BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen Set

powered by MIXXO Pro

DE	Bedienungsanleitung	FR	Mode d'emploi	PL	Instrukcja obsługi
EN	Operating instructions	ES	Instrucciones	HU	Használati utasítás
IT	Istruzioni per l'uso	DA	Betjeningsvejledning		

1 OnePipe Pearlwater

First softening ...

... then mineralization.

Welcome to the softest and tastiest Pearlwater World!

Congratulations! By choosing the BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen Set, you're redefining what great water means for your home – not just safe, but silky-soft and tasty.

As a key part of the revolutionary PerlaMAXX whole home system, this drinking water innovation brings mineralized Pearlwater straight to your kitchen tap.

Enjoy perfect hygiene and comfort, with the softest Pearlwater in your entire home, and at the same time the tastiest mineralized (with Magnesium, Calcium and Silicate) Pearlwater, for drinking.

This is more than a product – it's a new lifestyle of drinking.

Bedienungsanleitung	8	DE
Operating instructions	18	EN
Istruzioni per l'uso	24	IT
Mode d'emploi	32	FR
Instrucciones	48	ES
Betjeningsvejledning	56	DA
Instrukcja obsługi	64	PL
Használati utasítás	72	HU

Your benefits at a glance:

- Mineralized with magnesium, calcium, silicate & bicarbonate
- Reduces chlorine, microplastics, and unwanted odors
- Mineralizes and filters up to 3,000 litres per cartridge
- Works with your existing faucet
- Easy installation – quick, clean, and without drilling
- Fits into every kitchen
- Smart monitoring with LED indicators
- BWT Best Water App via Wi-Fi or Bluetooth

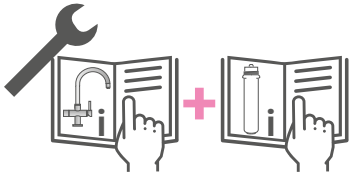

DE **Hinweis:** Muss an der Kaltwasserleitung installiert werden. Funktionalität nur gegeben, wenn der Wasserhahn auf Kalt gestellt ist.

EN **Important:** The product must be installed on the cold water supply. Functionality is only given when the faucet is set to "cold".

IT **Importante:** Il prodotto deve essere installato sulla linea dell'acqua fredda. La funzionalità è garantita solo quando il rubinetto è impostato su "freddo".

FR **Remarque :** Doit être installé sur le tuyau d'eau froide. Il est fonctionnel uniquement lorsque le robinet est positionné sur froid.

ES **Importante:** El proudcto debe instalarse en la línea de agua fría. La funcionalidad solo se da cuando el grifo está configurado en frío.

DA **Bemærk:** Skal installeres koldtvandsrøret. Fungerer kun, når hanen er indstillet til koldt vand.

PL **Uwaga:** Produkt musi być zainstalowany na przyłączu zimnej wody. Produkt przeznaczony jest do działania tylko z zimną wodą.

HU **Megjegyzés:** A hidegvíz-csőre kell felszerelni. A funkció csak akkor érhető el, ha a csap hidegre van állítva.

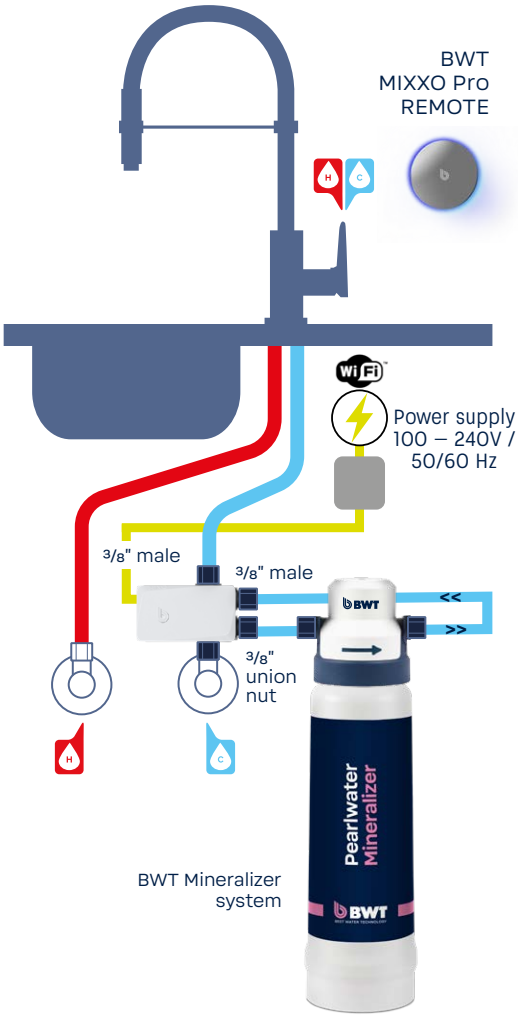

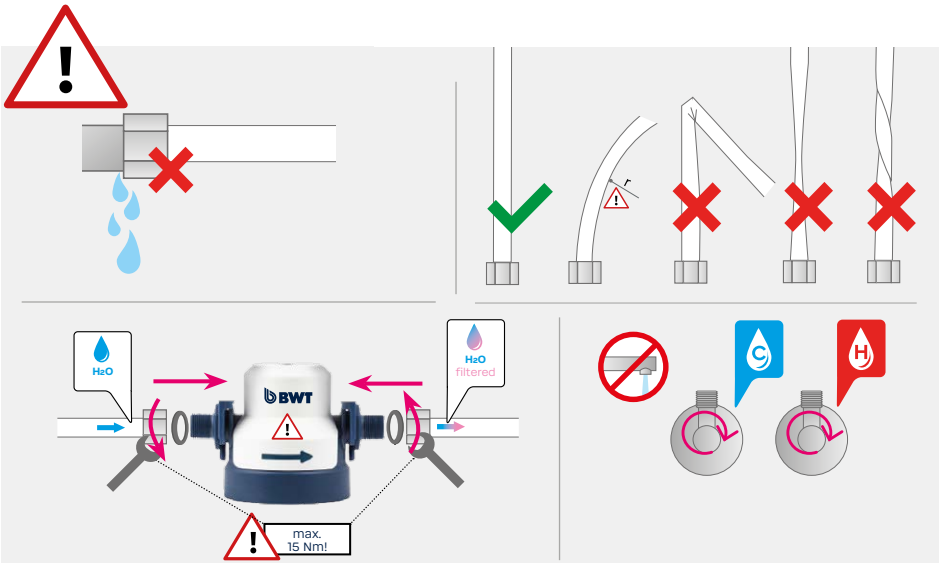

DE Hygienisch arbeiten. Verunreinigungen des Trinkwassersystems sind zu vermeiden. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden.

EN Please handle the product hygienically. Contamination of the BWT Pearlwater Mineralizer system must be avoided. Defective parts must be replaced immediately.

IT Lavorare in modo igienico. La contaminazione del sistema di filtraggio deve essere evitata. Le parti difettose devono essere sostituite immediatamente.

FR Travailler en respectant les règles d'hygiène. La pollution du système de filtration est à éviter. Les pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement.

ES Manipule el producto de forma higiénica. Debe evitarse la contaminación del sistema mineralizador BWT Pearlwater. Las piezas defectuosas deben ser sustituidas inmediatamente..

DA Arbejd hygiejnisk. Forurening af BWT Pearlwater mineralizer skal undgås. Defekte dele skal straks udskiftes.

PL Pracuj higienicznie. Należy unikać zanieczyszczenia systemu. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić.

HU Ügyeljen a higiéniára, kerülje a Pearlwater Mineralizer rendszer elszennyeződését. A hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.

1. Lieferumfang

Enthalten	Installations-Set
BWT MIXXO Pro Haupteinheit	Anschlussschläuche
Netzgerät für BWT MIXXO Pro	Dichtungen
BWT MIXXO Pro Remote Control	BWT MyAqua Filterkopf
BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche	

2. Technische Daten

Betriebsbedingungen	
Wassertemperatur (bei Verwendung)	5 – 30 °C
Umgebungstemperatur (bei Verwendung)	4 – 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 – +40 °C
Durchflussleistung	180 l/h
Eingangswasserdruck	2 – 6 bar
Stromversorgung	100 – 240 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch	12 V – 1 A
IP-Schutzklasse (Haupteinheit/Remote Control)	IP 44/IPX5
Anschlüsse	
Anschluss: Kaltwasserleitung	3/8" (female, Überwurfmutter)
Anschluss zum Filter	3/8" (male, Außengewinde)
Anschluss vom Filter	3/8" (male, Außengewinde)
Anschluss zur Armatur	3/8" (male, Außengewinde)

DE

Technische Daten der BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche

Weitere Informationen zur BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche finden Sie in der beigelegten Bedienungsanleitung.

3. Erstinbetriebnahme

3.1 Allgemeine Informationen zur Erstinbetriebnahme

BWT MIXXO Pro verbindet die Kaltwasserleitung mit einer bestehenden Armatur und einer BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche. Durch die Remote Control kann zwischen mineralisiertem und weichem Wasser (Rohwasser) umgeschaltet werden.

Das System ...

» darf nur mit Kaltwasser, welches die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserqualität erfüllt, eingesetzt werden.

» darf nur in Verbindung mit einer originalen BWT Pearlwater-Mineralizer Kartusche für Wasserfilterarmaturen installiert werden. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Bei Erstinstallation der Kartusche muss der BWT Pearlwater Mineralizer mit kaltem Wasser gespült werden, um sie zu entlüften. Details zur Installation mit dem BWT-Filterkopf sowie zum anschließenden Spülvorgang finden Sie in der Anleitung, die der BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche beiliegt.
Das Spülwasser sollte verworfen werden.

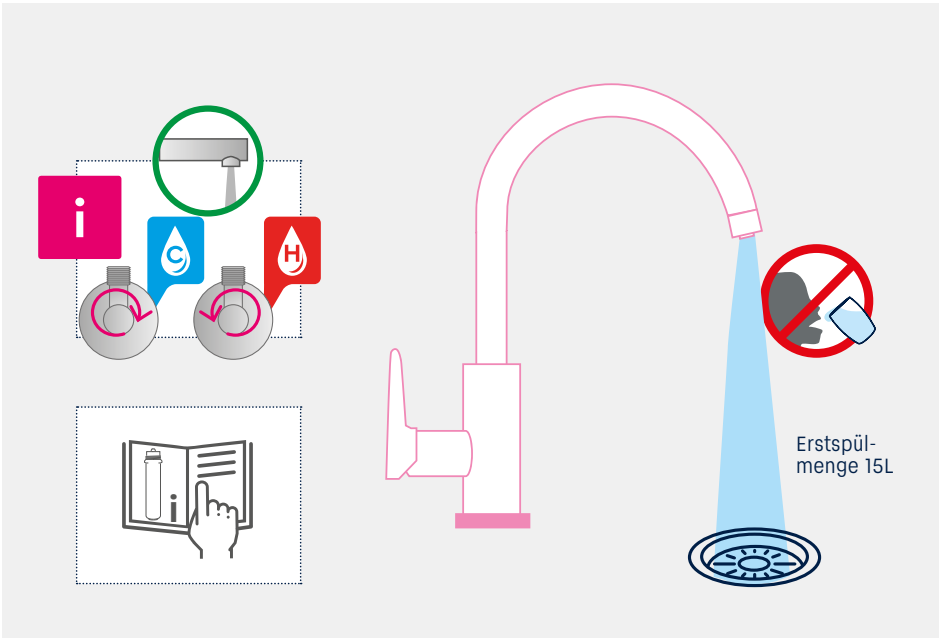

DE

3.2 Installation der BWT MIXXO Pro Haupteinheit

1. Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr (an den Eckventilen) abgesperrt ist.
2. Installieren Sie die BWT MIXXO Pro Haupteinheit an den Kaltwasseranschluss unter der Spüle (3/8" Überwurfmutter). Berücksichtigen Sie dabei die Länge der Schläuche. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen in den Schläuchen und in der Überwurfmutter korrekt eingesetzt sind.
3. Schließen Sie die Kaltwasserleitung der Armatur beim BWT MIXXO Pro an. Stellen Sie dabei sicher, dass die Dichtungen korrekt eingesetzt sind.
4. Schließen Sie den BWT Filterkopf entsprechend an die seitlichen Ein- und Auslassanschlüsse an und beachten Sie dabei die auf dem BWT MIXXO Pro mit einem Pfeil angegebene Flussrichtung. Stellen Sie dabei sicher, dass die Dichtungen korrekt eingesetzt sind.
5. Stecken Sie das Netzgerät der BWT MIXXO Pro Haupteinheit (100 – 240 V / 50/60 Hz) an. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil in einer sicheren, trockenen Umgebung platziert ist.
6. Öffnen Sie die Wasserzufuhr.
7. Überprüfen Sie das Gerät sowie die Schläuche auf Dichtheit.
8. Stellen Sie sicher, dass die BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche bereits in den BWT-Filterkopf eingeschraubt ist. Betreiben Sie den BWT MIXXO Pro niemals ohne die BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche.

KLICKEN SIE AUF DEN QR-CODE
und sehen Sie sich unser ausführliches BWT MIXXO Pro Installations-Video an

3.3 Inbetriebnahme mittels BWT Best Water App

Für eine ordnungsgemäße Verwendung ist eine Registrierung des Geräts in der BWT Best Water App zwingend erforderlich!

- Sobald das Produkt verbunden und aktiv ist, erscheint es in der Produktregistrierungsmaske Ihrer BWT Best Water App. Es kann via WiFi und Bluetooth verbunden werden.
- Sie werden zunächst aufgefordert, sich mit Ihrem WLAN zu verbinden.
- Im Zuge der ersten Verbindung wird ein Update der Firmware durchgeführt. Somit ist sichergestellt, dass Ihr BWT MIXXO Pro bei der ersten Verwendung jeweils mit der aktuellsten Firmware ausgestattet ist. Dieser Vorgang kann etwa 5 Minuten dauern.
- Im nächsten Schritt werden Sie vom Setup in der BWT Best Water App durch den Pairing Mode der Fernbedienung sowie durch die Auswahl der BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche geführt. Folgen Sie hierfür den Anweisungen auf Ihrem Mobilgerät.
- Abschließend wird die Produktregistrierung abgeschlossen. Ihr Produkt erscheint anschließend in Ihrer BWT Best Water App. Sie sehen nun den aktuellen Status des Produktes.
- Bevor das mineralisierte Wasser für den Verzehr verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Spülvorgang ordnungsgemäß durchgeführt wurde. (Einzelheiten finden Sie in der separaten Installationsanleitung des BWT Pearlwater Mineralizers.)

BWT Best Water App
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

DE

4. Betriebs- und Sicherheitshinweise

4.1 Sicherheitshinweise

Gefahr durch Elektrizität

Vor Wartungsarbeiten am Gerät ist dieses vom Stromnetz zu trennen. Die Unterbrechung des Stromkreislaufs muss entweder durch das Herausziehen des Stromkabels oder mittels eines bipolaren Netzschalters an der Steckdose möglich sein. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.
Das Produkt muss mit einer kompatiblen externen Stromquelle aufgeladen werden, die entweder als ES1/PS2 oder ES1/PS1 gemäß IEC/EN62368-1 (oder gleichwertig) eingestuft ist.

Wird eine externe Stromquelle der Klasse ES1/PS2 (oder gleichwertig) verwendet, muss das Aufladekabel der Klasse VW-1 (oder gleichwertig) entsprechen.

Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachadapter verwenden.

Überprüfen Sie, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des Installationsorts übereinstimmt.

DE

Die elektrischen Anschlüsse müssen den lokalen Normen entsprechen.

Der BWT MIXXO Pro wurde gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und den Schutzvorschriften der EC-Richtlinie 2014/30/EU EMC. konzipiert und konstruiert.

» Beachten Sie alle länderspezifischen Installationsvorschriften (z. B. DIN 1988, EN 1717), allgemeine Hygienebedingungen und technische Daten zum Schutz des Trinkwassers.

» Der Installationsort muss frostsicher und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Nicht in der Nähe von Hitzequellen und offenem Feuer installieren.

» Chemikalien, Lösungsmittel und Dämpfe dürfen nicht mit dem BWT Pearlwater Mineralizer-System in Berührung kommen.

Warnhinweis

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (starke Säuren oder Laugen). Zur Reinigung wischen Sie das Gerät bitte mit einem feuchten Tuch ab. Der Installationsort muss frei von Chemikalien, Lacken, Lösungsmitteln und Dämpfen sein.

BWT übernimmt keine Haftung für Schäden oder Funktionsstörungen, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch dieses Geräts entstehen.

Aus Sicherheitsgründen sind Veränderungen an der Konstruktion des Geräts nicht zulässig. Alle verwendeten Teile und das Zubehör sind speziell für dieses Gerät entwickelt.

Das BWT MIXXO Pro Gerät darf niemals ohne installierte BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche betrieben werden. Bitte prüfen Sie das System sorgfältig auf mögliche Schäden.

Um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, muss gewährleistet sein, dass der Hebel der Armatur vollständig auf "Kalt" gestellt ist. Andernfalls erfolgt eine Vermischung mit ungefiltertem Warmwasser.

Bei der Entnahme von mineralisiertem Wasser wird der Durchfluss merklich reduziert. In Ausnahmefällen (z.B.: bei geringem Leitungsdruck) kann der Unterschied sehr gering sein.

4.2 Remote Control

Die Remote Control ist das Bedienelement des BWT MIXXO Pro Geräts. Sie ist mit einem Druckknopf sowie mit verschiedenen Lichtsignalen ausgestattet. BWT MIXXO Pro verbindet die Kaltwasserleitung mit der installierten Armatur und einer BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche.

Durch die Remote Control kann zwischen filtriertem und unfiltriertem Wasser umgeschaltet werden. Beim Öffnen der Kaltwasserleitung ist das BWT MIXXO Pro Gerät standardmäßig im Standby-Modus. Wasser wird somit unfiltriert zum Wasserhahn geleitet.

Das Umschalten durch BWT MIXXO Pro kann auf zwei Arten aktiviert werden:

1) Bei geschlossener Kaltwasserzufuhr wird BWT MIXXO Pro durch Drücken des Knopfes auf der Remote Control aktiviert. Sie haben nun 10 Sekunden Zeit, die Kaltwasserseite der Armatur zu öffnen, um filtriertes Wasser zu beziehen.

2) Wenn das Wasser bereits fließt (die Kaltwasserleitung geöffnet ist), wird durch Drücken des Knopfes auf der Remote Control Wasser durch das BWT Pearlwater Mineralizer-System geleitet.

Pulsierende blaue Lichtsignale auf der Remote Control zeigen, dass mineralisiertes Wasser zur Armatur geliefert wird. Nach dem Schließen der Wasserzufuhr bleibt BWT MIXXO Pro noch 10 Sekunden aktiviert, um weitere Gläser befüllen zu können. Nach 10 Sekunden wird der Standby Modus aktiviert und (weiches) Rohwasser geliefert.

Lichtsignale der Remote:

Die Remote Control signalisiert durch Lichtsignale, ob BWT MIXXO Pro aktiviert ist, sowie die Kapazität der eingesetzten Kartusche:

A) Blaues Lichtsignal: BWT Pearlater Mineralizer-System Aktiv: Mineralisiertes Perlwasser wird zur Armatur geliefert.

B) Gelbes Lichtsignal: Warnung: z.B.: Kapazität der BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche bald erschöpft (unter 10 % oder unter 14 Tagen).

C) Rotes Lichtsignal: Warnung: z.B.:Kapazität der Die BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche erschöpft.

D) Zusätzliches Lichtsignal: im rechten unteren Bereich signalisiert den Batteriestatus der Remote Control. Rotes Licht bedeutet, dass die Fernbedienung aufzuladen ist. Laden Sie Ihre Fernbedienung mittels USB-C Ladekabel auf.

Violettes Signallicht: Ein violettes Signallicht auf der Fernbedienung signalisiert, dass ein Software-Update durchgeführt wird bzw. dass der Pairing-Modus aktiviert ist.

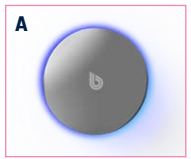

A) Blaues Lichtsignal

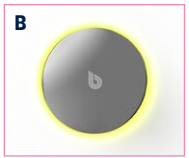

B) Gelbes Lichtsignal

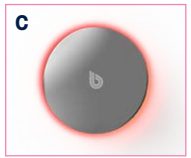

C) Rotes Lichtsignal

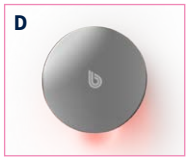

D) Zusätzliches Lichtsignal

DE

i

Hinweis!
Das mineralisierte und gefilterte Trinkwasser entspricht der Flüssigkeitskategorie 2 gemäß EN 1717. Die BWT Pearlwater-Filterkartusche ist ausschließlich für den originalen BWT-Filterkopf geeignet.

4.3 BWT MIXXO Pro-Haupteinheit

Ebenso finden sich auf der BWT MIXXO Haupteinheit Lichtsignale, die auf den Status, die Kapazität, sowie auf diverse Warnungen hinweisen:

BWT MIXXO Pro Lichtsignale im Überblick:

Grün = Stand-by
BWT MIXXO Pro im Standby Modus

Grün blinkend =
Rohwasser wird unfiltriert zur Armatur geliefert

Blau blinkend = Filtersystem Aktiv
Mineralisiertes Wasser wird zur Armatur geliefert

Warnlichter:

Gelb = Warnung
z.B.: Kapazität der BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche bald erschöpft (unter 10 % oder unter 14 Tagen)

Rot = Warnung
z.B.: Kapazität der BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche erschöpft

DE

4.4 BWT Best Water App

Die BWT Best Water App ist maßgeblicher Bestandteil dieses Produktes. In unserer BWT Best Water App werden Sie durch die Inbetriebnahme geführt, können Einstellungen vornehmen und nach Wechsel die BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche zurücksetzen. Zudem erhalten Sie Warnungen und Hinweise zur Funktionalität des Produktes sowie zur Kapazität direkt in der BWT Best Water App.

Service-Hotline
DE: 0800 112 23 22
AT: 0800 800 555

5. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
kein Bezug von mineralisiertem Perlwasser möglich	Wasserzufuhr oder andere Absperrventile geschlossen	Absperrventile prüfen und ggf. öffnen
	Mineralizer-Kartusche nicht vollständig in den Filterkopf eingedreht	Mineralizer-Kartusche um ½ Drehung heraus und wieder bis zum Anschlag hineindrehen
	Filterkopf falsch montiert Keine Stromzufuhr	Durchflussrichtung – Richtungspfeil am Filterkopf prüfen und ggf. umkehren Netzstecker prüfen
geringer Wasserdurchfluss	Systemdruck ist zu niedrig	Systemdruck prüfen
Verschraubung undicht	Dichtung defekt oder nicht eingesetzt	Dichtung prüfen, bei Bedarf durch neue Dichtung ersetzen
Umschalten nicht möglich	Inkorrekte Inbetriebnahme Fernbedienung nicht aufgeladen	Inbetriebnahme mittels App durchführen/ wiederholen Fernbedienung aufladen
Montage aus Platzgründen am Eckventil nicht möglich	Abstände prüfen	Montage mittels Verlängerungsschlauch. Anschlussset bei BWT optional erhältlich.
Luftblasen	Nicht vollständig entlüftet	Entlüftung wiederholen
Milchiges/weißliches Wasser	Prozessbedingte Bildung von Kohlensäure, die in Form kleiner weißer Bläschen austritt	Nach ca. 5 Minuten verschwindet die Trübung von selbst

DE

6. Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Werkstoffen, die fachgerecht entsorgt werden müssen.

Sind lokale Sammelstellen vorhanden, Verpackung zur Schonung der Umwelt dem Recycling zuführen. Geltende lokale Vorschriften beachten!

Batterien und Akkus sind durch das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Eine Entsorgung der Batterien über den Hausmüll ist verboten. Die Entsorgung aller elektronischen Teile sollte nur in autorisierten Wertstoffannahmestellen erfolgen (2012/19/ EU). Zu beachten sind die jeweiligen Landesbestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten.

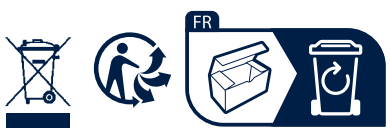

1. Scope of delivery

Included	Installation set
BWT MIXXO Pro Main Unit	Connection hoses
BWT MIXXO Pro Power Supply	Sealings
BWT MIXXO Pro Remote Control	BWT MyAqua filterhead
BWT Pearlwater Mineralizer cartridge	

2. Technical data

Operating Conditions	
Water temperature (in use)	5 – 30 °C
Ambient temperature (in use)	4 – 40 °C
Ambient temperature (in transport/storage)	-20 – +40 °C
Nominal flow	180 l/h
Water pressure	2 – 6 bar
Power supply	100 – 240 V / 50/60 Hz
Power consumption	12 V – 1 A
Protection class (Main Unit/Remote Control)	IP44 / IPX5
Connection	
Connection to cold water supply	3/8" (female, union nut)
Connection to mineralizer cartridge	3/8" (male)
Connection from mineralizer cartridge	3/8" (male)
Connection to faucet	3/8" (male)

EN

Technical data of the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge

For further details about the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge, please refer to the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge Operational Instruction Manual.

3. First usage

3.1 General information for first usage

BWT MIXXO Pro main unit connects the cold water supply to an existing faucet and a BWT Pearlwater Mineralizer cartridge. The remote control can be used to switch between mineralized and soft (raw) water.

The system ...

- **may only be used with cold water that fulfills the legal requirements for drinking water quality.**
- **may only be installed in combination with an original BWT Pearlwater Mineralizer cartridge. Any other use is considered improper.**

When the mineralizer cartridge is installed for the first time, it must be rinsed with cold water to deaerate the mineralizer cartridge. Details of installation with the BWT filterhead and than rinsing this procedure can be found in the instructions supplied with the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge.
The water used for rinsing must be discarded.

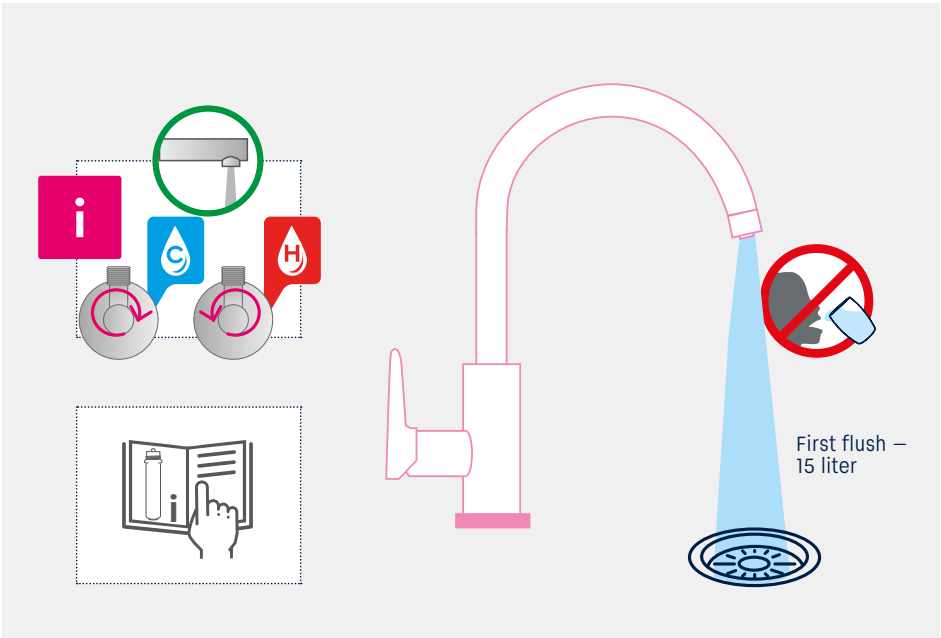

EN

3.2 Installation of BWT MIXXO Pro main unit

1. Ensure that the water supply is shut off.
2. Install BWT MIXXO Pro main unit on the cold water supply under the sink (3/8" union nut). Consider the length of the hoses during installation. Make sure that the seals in the hoses and in the union nut are correctly inserted.
3. Connect the cold water hose from the faucet to the BWT MIXXO Pro main unit. Ensure that the seals are correctly inserted.
4. Connect the BWT filterhead to the side inlet and outlet ports accordingly taking into consideration the flow direction shown with an arrow on the BWT filterhead.
5. Connect the power supply unit to the BWT MIXXO Pro main unit (100 – 240 V / 50/60 Hz). Ensure that the power supply unit is placed in a safe, dry environment.
6. Open the water supply.
7. Check the unit and the hoses for any leaks.
8. Make sure, that the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge is already screwed in to the BWT Filterhead. Never operate the BWT MIXXO Pro without the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge.

EN

CLICK ON QR-CODE
to watch our detailed installationvideo

3.3 Registration of the product in the BWT Best Water App

The registration of the device in the BWT Best Water App is essential for its proper use!

- As soon as the product is connected and active, it will appear in the product registration screen of your BWT Best Water App. It can be connected via WiFi and Bluetooth.
- The first thing you will be asked to do is to establish a connection to your wireless network.
- The firmware is updated during the first connection. This ensures that your BWT MIXXO Pro is equipped with the latest firmware. This process can take about 5 minutes.
- In the next step, the setup in the BWT Best Water App will guide you through the pairing mode of the remote control and the selection of the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge. Follow the instructions on your mobile device.
- The product registration is now complete. Your product will appear in your BWT Best Water App. You can now see the current status of the product.
- Before using the mineralized water for consumption, ensure that the proper rinsing process has been completed. (Refer to the separate BWT Pearlwater Mineralizer installation instructions for details.)

EN

BWT Best Water App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

4. Operating and Safety Instructions

4.1 Safety Instructions

Danger due to electricity

Before servicing the unit, it must be disconnected from the power supply. The circuit must be disconnectable either by unplugging the power supply or using a bipolar power switch at the outlet.

The product shall be recharged using a compatible external power source classified either as ES1/PS2 or ES1/PS1 according to IEC/EN62368-1 (or equivalent)

In case ES1/PS2 external power source (or equivalent) is used, the recharging cable shall be rated VW-1 (or equivalent).

If there is any damage to the power supply, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician.

Do not use extension cables or multiple adapters.

Ensure that the voltage specified on the rating plate matches that of the installation location.

The electrical connections must comply with local standards.

EN

BWT MIXXO Pro has been designed and constructed in accordance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the protection regulations of EC Directive 2014/30/EU EMC.

» Be sure to comply with all country-specific installation regulations (e.g., DIN 1988, EN 1717), general hygienic conditions, and technical data for the protection of drinking water.

» The installation location must be frost-free and protected from direct sunlight. Do not install near heat sources or open flames.

» Chemicals, solvents, and vapors must not come into contact with the Pearlwater Mineralizer system.

Warning

Do not use any aggressive (strong acids or alkalis) cleaning agents. For cleaning, please wipe clean with a damp cloth. The installation site has to be free of chemicals, paints, solvents and fumes.

BWT cannot be held liable for any damage or failure resulting from the incorrect or improper use of this appliance.

Changes in the construction of the unit are not permitted for safety reasons. All of the parts used, and the accessories are specifically designed for this unit.

Never operate the BWT MIXXO Pro without the BWT Pearlwater Mineralizer cartridge. Please check the system carefully for possible damage.

For proper operation, make sure the faucet lever is fully set to "Cold". Otherwise, the water will mix with unfiltered hot water.

The flow rate is noticeably reduced when mineralized Pearlwater is taken. In exceptional cases (e.g. low system pressure) the flow reduction may be very small.

4.2 Remote Control

The remote control is the operating element of the BWT MIXXO Pro appliance. It is equipped with a push button and various light signals.

BWT MIXXO Pro connects the cold water supply to an existing faucet and a BWT Pearlwater Mineralizer cartridge. The remote control can be used to switch between softwater and mineralized Pearlwater water.

When the cold water supply is opened, the BWT MIXXO Pro is by default in standby mode. This means that in standard mode the water comes out of the tap silky soft.

Switching to mineralized Pearlwater water via BWT MIXXO Pro can be activated in two ways:

1) When the cold water tap handle is closed, activate BWT Mixxo Pro by pressing the remote control button. You have 10 seconds to open the cold water tap lever (be sure faucet lever is fully set to "cold") for mineralized Pearlwater. After 10 seconds automatically gets deactivated.

2) When the cold water tap handle open (be sure faucet lever is fully set to "cold"), activate BWT MIXXO Pro by pressing the button on remote control to have mineralized Pearlwater.

Fading blue lights on the remote control indicate that mineralized Pearlwater is supplied to the faucet. After closing the water supply, BWT MIXXO Pro remains activated for 10 seconds so that more glasses can be filled. After 10 seconds, standby mode is activated and (softened) raw water is supplied.

Light signals on the remote:

The remote control uses light signals to indicate whether the BWT MIXXO Pro is activated and to indicate the capacity of the cartridge in use:

A) Blue light signal: Pearlwater Mineralizer system is activated: Mineralized Pearlwater water is supplied to the faucet.

B) Yellow light signal: Warning e.g: Capacity of the Pearlwater Mineralizer cartridge soon exhausted (Check in BWT Best Water App, below 10 % or below 14 days).

C) Red light signal: Warning e.g: Capacity of the Pearlwater Mineralizer cartridge exhausted.

D) Additional light signal: in the lower right corner indicates the remote's battery status. A red light indicates that the remote needs to be charged. Use the included USB-C charging cable to charge your remote.

Purple signal light: A purple signal light on the remote control indicates that the software of the remote control is being updated or that pairing mode is activated.

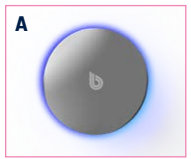

A) Blue light signal

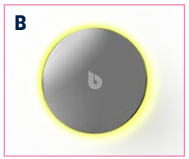

B) Yellow light signal

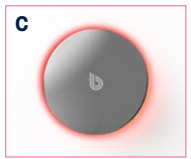

C) Red light signal

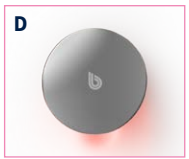

D) Additional light signal

EN

i

Note!
The mineralized and filtered drinking water corresponds to Liquid Category 2 in accordance with EN 1717. The BWT Pearlwater filter cartridge is only suitable for the original BWT filterhead.

4.3 BWT MIXXO Pro main unit

There are also light signals on the BWT MIXXO Pro main unit that indicate status, capacity and various warnings:

Overview: BWT MIXXO Pro light signals

Green = Stand-by
BWT MIXXO Pro in standby mode

Green fading =
Normal tap water is supplied to the faucet.

Blue fading =
system is activated
Mineralized water is supplied to the faucet

Signal Lights:

Yellow = Warning
e.g: Capacity of the mineralizer cartridge soon exhausted (below 10 % or below 14 days)

Red = Warning
e.g: Capacity of the mineralizer cartridge exhausted

EN

4.4 BWT Best Water App

The BWT Best Water App is a key component of this product. In our BWT Best Water App you will be guided through the installation, settings can be made and the mineralizer cartridge can be reset after replacement. You will also receive warnings and information about the functionality of the product and its capacity directly in the BWT Best Water App.

Service-Hotline
DE: 0800 112 23 22
AT: 0800 800 555

5. Troubleshooting

Error	Cause	Troubleshooting
Dispensing of mineralized Pearlwater is not possible	Water supply or other shut-off valves closed	Check shut-off valves and open if necessary
	Mineralizer cartridge not completely screwed into the BWT filterhead	Unscrew the mineralizer cartridge by half a turn, and then re-screw it into place to the proper stop.
	BWT filterhead incorrectly mounted	Direction of flow - Check the direction arrow on BWT filterhead and reverse it if necessary
Low water flow rate	System pressure too low	Check system pressure
Screw connection leaking	Sealing Gasket defective or missing	Check the sealing gasket, and replace it with a new one if necessary
Switching to mineralized water is not possible	Incorrect installation Remote control is not charged	Carry out/repeat installation using the app Charge the remote control
Too little space for installation	Check required distances	Installation using extension hose. Connection set optionally available from BWT
Air bubbles	Not completely vented	Repeat venting
Milky/white water	Process-related formation of carbonic acid, which emerges as small white bubbles	After approx. 5 min. the turbidity disappears

EN

6. Disposal

This product consists of various materials that must be disposed of properly. If local collecting points are available, recycle the packaging to protect the environment.

Please consider applicable local regulations!

Batteries and rechargeable batteries are marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol. Disposal of batteries with household waste is prohibited. All electronic parts should only be disposed of at authorized recycling collection points (2012/19/EU). The respective national regulations for the disposal of electrical appliances must be observed.

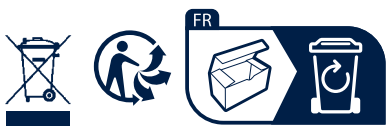

1. Dati tecnici

Incluso	Set di installazione
BWT MIXXO PRO-unitá principale	Tubi di collegamento (2 pezzi)
Unità di alimentazione per BWT MIXXO Pro	Cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer
BWT MIXXO PRO Telecomando	BWT MyAQUA Testa del filtro
Set di guarnizioni	

2. Dati tecnici

Dati	
Temperatura dell'acqua (durante l'uso)	5 – 30 °C
Temperatura ambiente (durante l'uso)	4 – 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio)	-20 – +40 °C
Capacità di flusso	180 l/h
Pressione dell'acqua in ingresso	2 – 6 bar
Alimentazione	100 – 240 V / 50/60 Hz
Consumo di energia	12 V – 1 A
Classe di protezione IP (Unitá principale/Telecomando)	IP44 / IPX5
Collegamento	
Connessione: tubo dell'acqua fredda	3/8" (F, Dado di raccordo)
Collegamento al filtro	3/8" (M)
Collegamento del filtro	3/8" (M)
Collegamento al raccordo	3/8" (M)

IT

Dati tecnici della cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer

Per ulteriori dettagli sulla cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer, fare riferimento al Manuale d'Istruzioni Operative della cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer.

3. Messa in servizio iniziale

3.1 Informazioni generali sulla messa in servizio iniziale

L'unità principale BWT MIXXO Pro collega l'ingresso dell'acqua fredda a un rubinetto esistente e a una cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer. Il telecomando consente di passare dall'acqua mineralizzata a quella dolce (non trattata).

Il sistema ...

» può essere utilizzato solo con acqua fredda che soddisfa i requisiti di legge per la qualità dell'acqua potabile (DL 18/2023 e s.m.i).

» Il sistema può essere installato solo in combinazione con una cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer originale BWT. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio.

Quando si installa per la prima volta la cartuccia mineralizzante, è necessario flussare con acqua fredda per disaerarla. I dettagli sull'installazione con la testata filtro BWT e sulla procedura di risciacquo sono riportati nelle istruzioni fornite con la cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer. L'acqua utilizzata per il risciacquo deve essere eliminata.

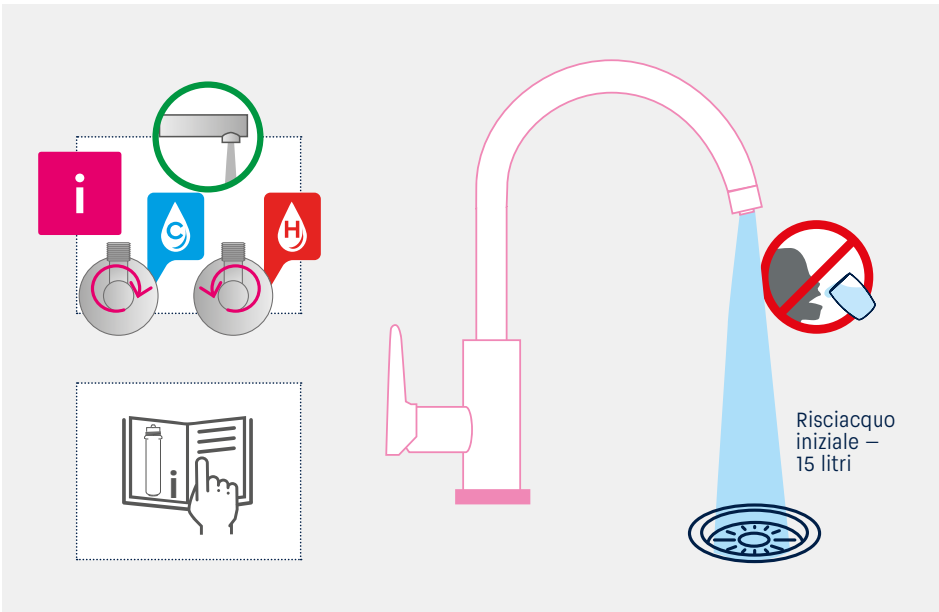

IT

3.2 Installazione dell'unità principale BWT MIXXO Pro

1. Assicurarsi che l'acqua sia chiusa.
2. Installare l'unità principale BWT MIXXO Pro sull'attacco dell'acqua fredda sotto il lavello (dado di raccordo da 3/8"). Tenere conto della lunghezza dei tubi flessibili. Assicurarsi che le guarnizioni dei tubi e del dado di raccordo siano inserite correttamente.
3. Collegare il tubo dell'acqua fredda del rubinetto al BWT MIXXO Pro. Assicurarsi che le guarnizioni siano inserite correttamente.
4. Collegare la testata filtro BWT alle porte laterali di ingresso e uscita dell'unità principale, rispettando il senso di flusso indicato dalla freccia sulla testata filtro BWT.
5. Collegare l'alimentatore dell'unità principale BWT MIXXO Pro (100 – 240 V / 50/60 Hz). Assicurarsi che l'alimentatore sia collocato in un ambiente sicuro e asciutto.
6. Aprire l'alimentazione dell'acqua.
7. Controllare che l'apparecchio e i tubi flessibili non presentino perdite.
8. Assicurarsi che la cartuccia rimineralizzante BWT Pearlwater sia stata avvitata alla testata del filtro BWT. Non utilizzare mai il BWT MIXXO Pro senza la cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer.

IT

CLICCA SUL QR-CODE
Guarda il nostro video dettagliato sull'installazione di BWT MIXXO Pro

3.3 Registrazione del prodotto nell'app BWT Best Water

È essenziale registrare il dispositivo nell'app BWT Water per poterlo utilizzare correttamente!

- Non appena il prodotto è collegato e attivo, apparirà nella schermata di registrazione del prodotto dell'app BWT Water. Può essere collegato tramite WiFi e Bluetooth.
- Per prima cosa vi verrà chiesto di connettervi alla vostra WLAN.
- Durante la prima connessione, il firmware viene aggiornato. Ciò garantisce che il BWT MIXXO Pro sia sempre dotato del firmware più recente al primo utilizzo. Questo processo può richiedere circa 5 minuti.
- Nella fase successiva, la configurazione nell'app BWT Water vi guiderà attraverso la modalità di accoppiamento del telecomando e la selezione della cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer. A tal fine, seguire le istruzioni sul dispositivo mobile.
- Infine, la registrazione del prodotto è completata. Il prodotto apparirà quindi nell'app BWT Water. È ora possibile vedere lo stato attuale del prodotto.
- Prima di utilizzare l'acqua mineralizzata per il consumo, assicurarsi che la fase di risciacquo sia stato completata correttamente. (Fare riferimento al manuale di installazione della cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer)

IT

BWT Best Water App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

4. Istruzioni per l'uso e la sicurezza

4.1 Istruzioni di sicurezza

Pericolo dovuto all'elettricità

Prima di effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio, questo deve essere scollegato dalla rete elettrica. Il circuito di alimentazione deve poter essere scollegato estraendo il cavo di alimentazione o utilizzando un interruttore di rete bipolare sulla presa. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico qualificato. Il prodotto deve essere caricato con una fonte di alimentazione esterna compatibile classificata come ES1/PS2 o ES1/PS1 secondo la norma IEC/EN62368-1 (o equivalente). Se si utilizza una fonte di alimentazione esterna di classe ES1/PS2 (o equivalente), il cavo di ricarica deve essere conforme alla classe VW-1 (o equivalente).

Non utilizzare cavi di prolunga o adattatori multipli.

Verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella del luogo di installazione.
I collegamenti elettrici devono essere conformi alle norme locali.
BWT MIXXO Pro è stato progettato e costruito in conformità alla Direttiva sulla Bassa Tensione 2006/95/CE e alle norme di protezione della Direttiva CE 2004/108 EMC.

IT

» Osservare tutte le norme di installazione specifiche del paese (ad es. DIN 1988, EN 1717), le condizioni igieniche generali e i dati tecnici per la protezione dell'acqua potabile.

» Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e dalla luce solare diretta. Non installare in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.

» Sostanze chimiche, solventi e vapori non devono entrare in contatto con il il filtro BWT Pearlwater Mineralizer.

Avvertenze

Non utilizzare detergenti aggressivi (acidi forti o alcali). Per la pulizia, pulire con un panno umido. Il luogo di installazione deve essere privo di sostanze chimiche, vernici, solventi e fumi. BWT non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o guasti derivanti da un uso improprio di questo apparecchio. Per motivi di sicurezza, non è consentito apportare modifiche alll'apparecchio.Tutte le parti utilizzate e gli accessori sono specificamente progettati per questo apparecchio

BWT MIXXO Pro non deve mai essere utilizzato senza cartuccia filtrante BWT Pearlwater Mineralizer. Controllare attentamente per non danneggiare il sistema.

Per garantire il corretto funzionamento, è necessario verificare che la leva del raccordo sia completamente impostata su "Freddo". In caso contrario, l'acqua verrà miscelata con acqua calda non filtrata.

La portata è sensibilmente ridotta quando si utilizza acqua filtrata. In casi eccezionali (ad esempio, bassa pressione del tubo), la differenza può essere molta.

4.2 Il telecomando

Il telecomando è l'elemento operativo del dispositivo BWT MIXXO Pro. È dotato di un pulsante e di vari segnali luminosi.

BWT MIXXO Pro collega il tubo dell'acqua fredda al rubinetto installato e alla cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer. Il telecomando può essere utilizzato per passare dall'acqua dolce all'acqua mineralizzata Pearlwater. Quando si apre il tubo dell'acqua fredda, l'apparecchio BWT MIXXO Pro è in modalità standby come standard. Ciò significa che l'acqua che esce dal rubinetto è acqua addolcita non rimineralizzata.

BWT MIXXO Pro può essere attivato in due modi:

1) Quando la manopola del rubinetto dell'acqua fredda è chiusa, attiva BWT Mixxo Pro premendo il pulsante del telecomando. Avete 10 secondi per aprire la leva del rubinetto dell'acqua fredda (assicuratevi che leva del rubinetto sia completamente impostata su "freddo") per prelevare acqua mineralizzata Pearlwater. Dopo 10 secondi si disattiva automaticamente.

2) Quando la maniglia del rubinetto dell'acqua fredda è aperta (assicurarsi che la leva del rubinetto sia completamente impostata su "freddo"), attivare BWT MIXXO Pro premendo il pulsante sul telecomando per avere acqua mineralizzata.

La luce blu pulsante sul telecomando indica che l'acqua filtrata viene erogata al rubinetto. Dopo aver chiuso l'erogazione dell'acqua, BWT MIXXO Pro rimane attivato per altri 10 secondi in modo da poter riempire altri bicchieri. Dopo 10 secondi si attiva la modalità standby e viene erogata acqua grezza non mineralizzata.

Segnali luminosi dal telecomando:

Il telecomando utilizza segnali luminosi per indicare se BWT MIXXO Pro è attivato e dare informazioni sulla capacità della cartuccia utilizzata:

A) Segnale luminoso blu: Il sistema BWT Pearlwater Mineralizer è attivato. L'acqua mineralizzata Pearlwater viene erogata al rubinetto.

B) Segnale luminoso giallo: Avviso. Ad esempio Capacità della cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer presto esaurita (meno del 10 % o meno di 14 giorni).

C) Segnale luminoso rosso: Attenziones. Capacità della cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer esaurita.

D) Segnale supplementare: Un ulteriore segnale luminoso nell'area in basso a destra indica lo stato delle batterie del telecomando. Una luce rossa indica che il telecomando deve essere caricato. Caricate il telecomando utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione.

Segnale luminoso viola

Una luce di segnalazione viola sul telecomando indica che il software è in fase di aggiornamento o che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.

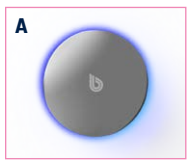

A) Segnale blu

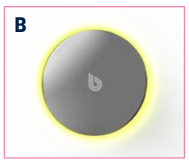

B) Segnale giallo

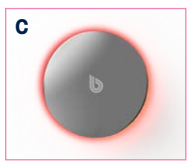

C) Segnale rosso

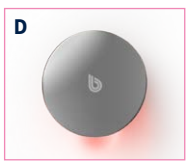

D) Segnale supplementare

IT

Nota!
L'acqua potabile filtrata e mineralizzata corrisponde alla Categoria di liquido 2 secondo la norma EN 1717. La cartuccia filtrante BWT Pearlwater è adatta esclusivamente alla testata filtro originale BWT.

30

4.3 Unità principale BWT MIXXO Pro

Sull'unità principale del BWT MIXXO Pro sono inoltre presenti segnali luminosi che indicano lo stato, la capacità e vari avvisi:

Segnali luminosi BWT MIXXO Pro in sintesi:

Verde = STAND-BY
BWT MIXXO Pro in modalità stand-by

Verde lampeggiante =
L'acqua non trattata fornita al rubinetto, quindi senza essere mineralizzata e filtrata.

Blu lampeggiante = sistema di filtraggio attivo
L'acqua arriva mineralizzata e mineralizzata e filtrata al raccordo

Luci d'allarme:

Giallo = Avviso
Ad esempio Capacità della cartuccia mineralizzata e filtrata presto esaurita (meno del 10 % o meno di 14 giorni).

Rosso = Attenzione
es: Capacità della cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer esaurita

4.4 BWT Water App

L'app BWT Water è un componente chiave di questo prodotto. Nell'app BWT Water, l'utente viene guidato nella messa in funzione, può gestire le impostazioni e reimpostare la cartuccia BWT Pearlwater Mineralizer dopo la sostituzione. Riceverete anche avvisi e informazioni sulla funzionalità del prodotto e sulla sua capacità direttamente nell'app BWT Water.

Service-Hotline
IT: +39 02 204 6343

5. Risoluzione dei problemi

Error	Cause	Troubleshooting
Non è possibile erogare acqua mineralizzata	Valvole di alimentazione dell'acqua o altre valvole di intercettazione chiuse	Controllare e aprire le valvole di intercettazione
	Cartuccia mineralizzante non completamente avvitata nella testa del filtro	Svitare la cartuccia filtrante di ½ giro e riavvitarla fino all'arresto.
	La BWT testata del filtro non è montata correttamente Assenza di alimentazione	Direzione del flusso - controllare la freccia di direzione sulla testa del filtro e, se necessario, invertirla. Controllare la spina di rete
Flusso basso	Pressione sistema bassa	Controllare la pressione del sistema
Perdita del collegamento a vite	Sigillo difettoso o non inserito	Controllare la guarnizione, se necessario sostituirla con una nuova
Commutazione non possibile	Messa in funzione errata Telecomando non caricato	Eseguire/ripetere la messa in funzione tramite l'app Caricare il telecomando
L'installazione su valvole ad angolo non è possibile per mancanza di spazio.	Controllare le distanze	Installazione con tubo di prolunga. Set di connessione disponibile come optional presso BWT.
Bolle d'aria	Non completamente sfiatato	Ripetere lo sfiato
Acqua lattiginosa/bianca	Formazione di acido carbonico dovuta al processo, che appare come piccole bolle bianche	Dopo ca. 5 min la torbidità scompare

Apparecchiatura per il trattamento delle acque destinate al consumo umano conforme al DM 25/2012 e che necessita di regolare manutenzione periodica.

6. Smaltimento

Questo prodotto è composto da vari materiali che devono essere smaltiti correttamente. Se sono disponibili centri di raccolta locali, riciclare l'imballaggio per proteggere l'ambiente. Osservare le norme locali vigenti! Le batterie e le batterie ricaricabili sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto barrato. È vietato smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Tutte le parti elettroniche devono essere smaltite esclusivamente presso i centri di riciclaggio autorizzati (2012/19/UE). È necessario rispettare le specifiche normative nazionali per lo smaltimento degli apparecchi elettrici.

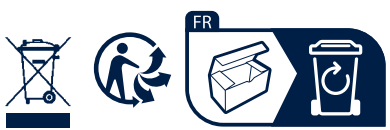

1. Contenu du colis

Inclus	Ensemble d'installation
Unité principale BWT MIXXO Pro	Tuyaux de raccordement
Alimentation électrique pour BWT MIXXO Pro	Cartouche BWT Pearlwater Mineralizer
Télécommande BWT MIXXO Pro	Tête de filtre BWT MyAQUA
Jeu de joints	

2. Données techniques

Conditions de fonctionnement	
Température de l'eau (pendant l'utilisation) :	5 – 30 °C
Température ambiante (pendant l'utilisation) :	4 – 40 °C
Température ambiante (stockage) :	-20 – +40 °C
Débit :	180 l/h
Pression d'eau d'entrée :	2 – 6 bar
Alimentation électrique :	100 – 240 V / 50/60 Hz
Consommation électrique :	12 V – 1 A
Indice de protection IP : (Unité principale/Télécommande)	IP 44/IP X5
Connexion	
Raccordement au tuyau d'eau froide :	3/8" (femelle, écrou-raccord)
Raccordement entrée filtre :	3/8" (mâle)
Raccordement sortie filtre :	3/8" (mâle)
Raccordement au robinet de distribution :	3/8" (mâle)

FR

Données techniques de la cartouche BWT Pearlwater Mineralizer

Pour plus de détails sur la cartouche BWT Pearlwater Mineralizer, veuillez vous référer au Manuel d'instructions opérationnelles de la cartouche BWT Pearlwater Mineralizer.

3. Mise en service initiale

3.1 Informations générales pour la première utilisation

L'unité principale du BWT MIXXO Pro se connecte à l'alimentation en eau froide via un robinet existant et à une cartouche de minéralisation BWT Pearlwater.
La télécommande permet de basculer entre l'eau minéralisée et l'eau adoucie (brute).

Le système ...

» ne peut être utilisé qu'avec de l'eau froide répondant aux exigences légales pour la qualité de l'eau potable.

» ne peut être installé qu'en combinaison avec une cartouche de minéralisation BWT Pearlwater originale. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée.

Avant la première utilisation de la cartouche de minéralisation, celle-ci doit être rincée à l'eau froide afin de la désaérer.
Les détails concernant l'installation avec la tête de filtre BWT, ainsi que la procédure de rinçage, se trouvent dans les instructions fournies avec la cartouche de minéralisation BWT Pearlwater.
L'eau utilisée pour le rinçage doit être jetée.

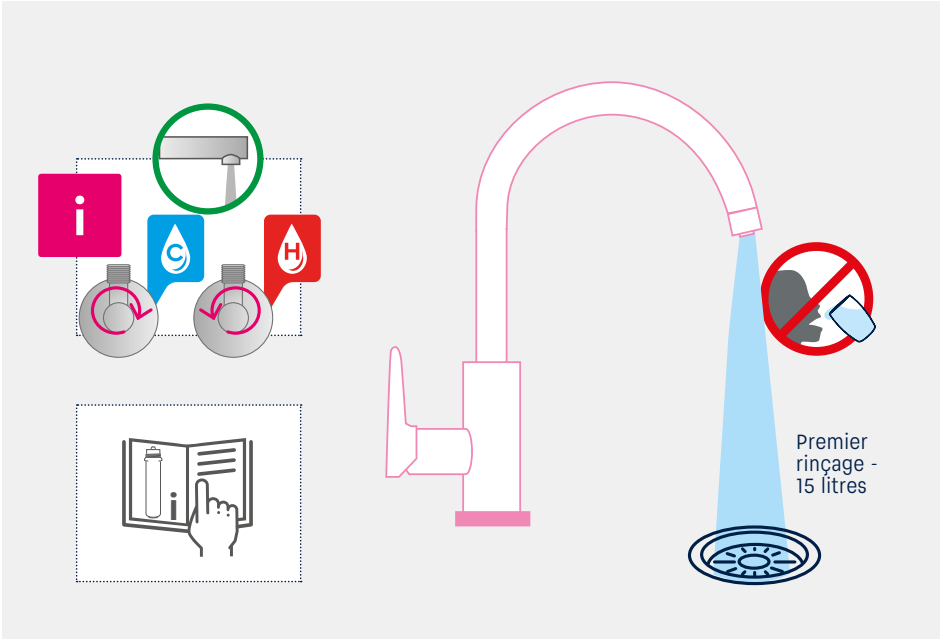

FR

3.2 Installation de l'unité principale BWT MIXXO

1. Coupez l'arrivée d'eau au niveau des vannes d'arrêt.
2. Installez l'unité principale BWT MIXXO sur le raccord d'eau froide situé sous l'évier (écrou-raccord 3/8"). Tenez compte de la longueur des tuyaux pendant l'installation. Veillez à bien prendre en compte la longueur des tuyaux et à insérer correctement les joints du tuyau et de l'écrou-raccord.
3. Raccordez le tuyau d'eau froide du robinet à l'unité principale BWT MIXXO Pro. Assurez-vous que les joints sont correctement insérés.
4. Connectez la tête de filtre BWT aux orifices latéraux d'entrée et de sortie de l'unité principale, en respectant le sens du flux indiqué par une flèche sur la tête de filtre.
5. Placez l'alimentation électrique de l'unité principale (100-240V / 50-60 Hz) dans un endroit sec et sécurisé et branchez-la.
6. Rétablissez l'arrivée d'eau.
7. Vérifiez l'étanchéité de l'installation : assurez-vous qu'aucune fuite n'est présente au niveau de l'appareil et des tuyaux.
8. Assurez-vous que la cartouche minéralisante BWT Pearlwater est déjà vissée dans la tête de filtre BWT. Ne faites jamais fonctionner le BWT MIXXO Pro sans la cartouche minéralisante BWT Pearlwater.

FR

CLIQUEZ SUR LE QR-CODE
pour regarder la vidéo d'installation de BWT MIXXO.

3.3 Mise en service à l'aide de l'application BWT Water App

Pour une utilisation correcte, l'enregistrement de l'appareil dans l'application BWT Water App est indispensable !

- Dès que le produit est connecté et actif, il apparaît sur l'écran d'enregistrement du produit de l'application BWT Water App. Il peut être connecté via WiFi et Bluetooth.
- Vous serez d'abord invité à vous connecter à votre Wi-Fi.
- Lors de la première connexion, une mise à jour du firmware est automatiquement effectuée. Cela permet de s'assurer que votre BWT MIXXO Pro dispose de la version la plus récente dès sa première utilisation. Cette opération peut durer environ 5 minutes.
- Ensuite, l'application BWT Water App vous guide pas à pas pour appairer la télécommande et sélectionner la cartouche filtrante appropriée. Il vous suffit de suivre les instructions affichées sur votre appareil mobile.
- Une fois ces étapes complétées, l'enregistrement de votre produit est terminé. Celui-ci apparaîtra dans l'application, où vous pourrez consulter son état de fonctionnement en temps réel.
- Avant d'utiliser l'eau minéralisée pour la consommation, assurez-vous que le processus de rinçage approprié a été effectué. (Veuillez vous référer aux instructions d'installation séparées de la cartouche BWT Pearlwater Mineraliser pour plus de détails.)

FR

BWT Best Water App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

4. Instructions d'utilisation et de sécurité

4.1 Consignes de sécurité

Danger de l'électricité

En cas de nécessité d'effectuer une intervention de réparation ou de maintenance sur l'appareil MIXXO PRO, il est indispensable de débrancher électriquement celui-ci au préalable. Il doit être possible de couper le circuit électrique soit en débranchant le câble d'alimentation, soit au moyen d'un interrupteur d'alimentation bipolaire sur la prise. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié. Le produit doit être rechargé à l'aide d'une source d'alimentation externe compatible, classée soit ES1/PS2, soit ES1/PS1, conformément à la norme CEI/EN62368-1 (ou équivalent). Si une source d'alimentation externe de classe ES1/ PS2 (ou équivalente) est utilisée, le câble de recharge doit être de classe VW-1 (ou équivalente).

Évitez d'utiliser des rallonges ou des adaptateurs multiples. Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle du lieu d'installation. Les raccordements électriques doivent respecter les normes locales en vigueur. Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément à la directive basse tension 2006/95/CE ainsi qu'aux exigences de protection de la directive CEM 2004/108/CE.

FR

» Respecter toutes les réglementations d'installation spécifiques à chaque pays (par ex. DIN 1988, EN 1717), les conditions générales d'hygiène et les données techniques pour la protection de l'eau potable.
» Le site d'installation doit être à l'abri du gel et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur et de flammes nues.
» Les produits chimiques, les solvants et les vapeurs ne doivent pas entrer en contact avec le système de filtration.

L'appareil BWT MIXXO Pro ne doit jamais être utilisé sans la cartouche filtrante BWT installée. Veuillez vérifier attentivement le système pour détecter d'éventuels dommages.

Pour assurer un bon fonctionnement, il faut s'assurer que le levier du robinet est positionné à fond sur « Froid ». Dans le cas contraire, l'eau filtrée risque d'être partiellement mélangée à de l'eau chaude non filtrée.
Lorsque l'eau filtrée est prélevée, le débit est sensiblement réduit. En cas de faible pression, la différence peut être très faible.

4.2 Télécommande

La télécommande constitue l'élément de commande principal du BWT MIXXO Pro. Elle est dotée d'un bouton-poussoir et de plusieurs signaux lumineux permettant d'indiquer l'état de fonctionnement.
Le BWT MIXXO Pro connecte l'arrivée d'eau froide à un robinet existant ainsi qu'à une cartouche de minéralisation BWT Pearlwater. Grâce à la télécommande, vous pouvez alterner entre de l'eau adoucie et de l'eau minéralisée Pearlwater.
Lorsque l'eau froide est ouverte, l'appareil se met automatiquement en mode veille.
En mode standard, de l'eau adoucie s'écoule du robinet.

Le passage à l'eau minéralisée Pearlwater peut s'effectuer de deux manières :

Si le robinet est fermé : appuyez sur le bouton de la télécommande pour activer le BWT MIXXO Pro. Vous disposez de 10 secondes pour ouvrir le robinet (levier positionné uniquement sur "froid") afin d'obtenir de l'eau minéralisée. Passé ce délai, l'appareil repasse automatiquement en mode veille.

Si le robinet est déjà ouvert (et bien réglé sur "froid") : appuyez simplement sur le bouton de la télécommande pour activer l'eau minéralisée Pearlwater.

Des voyants lumineux bleus en dégradé indiquent que de l'eau minéralisée est en cours de distribution.

Une fois l'eau coupée, le système reste activé pendant encore 10 secondes, vous permettant de remplir plusieurs verres successivement. Ensuite, le mode veille se réactive et l'appareil repasse à l'eau adoucie classique.

Signification des signaux lumineux :

A) Lumière bleue : le système Pearlwater est actif – de l'eau minéralisée est en cours de distribution.

B) Lumière jaune : alerte – la cartouche Pearlwater Mineralizer est presque épuisée (vérifiez dans l'application BWT Best Water si la capacité est inférieure à 10 % ou à 14 jours restants). Prévoyez un remplacement imminent.

C) Lumière rouge : alerte – la cartouche est vide et doit être remplacée.
Voyant supplémentaire (coin inférieur droit) : indique l'état de charge de la télécommande. Une lumière rouge signale qu'elle doit être rechargée. Utilisez le câble USB-C fourni.

D) Lumière violette : indique que la télécommande est en cours de mise à jour ou que le mode d'appairage est activé.

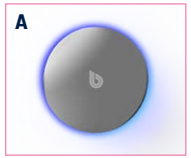

A) Signal lumineux bleu

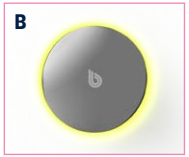

B) Signal lumineux jaune

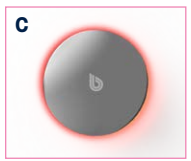

C) Signal lumineux rouge

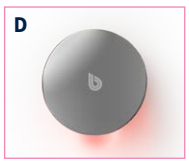

D) Indicateur de batterie

FR

i

Remarque :
L'eau filtrée et minéralisée correspond à la Catégorie de liquide 2 selon la norme EN 1717.
La cartouche filtrante BWT Pearlwater est exclusivement compatible avec la tête de filtre BWT d'origine.

4.3 Unité principale BWT MIXXO

L'unité principale BWT MIXXO affiche également des signaux lumineux qui indiquent l'état, la capacité et divers avertissements :

Les signaux lumineux BWT MIXXO en un coup d'œil :

Vert = Veille
BWT MIXXO en mode veille

Vert clignotant =
Le robinet fournit de l'eau normale et non-filtrée

Bleu brillant =
Système de filtration actif
Le robinet fournit de l'eau minéralisée BWT

Voyants d'avertissement :

Jaune = Avertissement
Ex : la capacité de la cartouche de minéralisation bientôt épuisée (moins de 10 % ou moins de 14 jours restants).

Rouge = Avertissement
Ex : la capacité de la cartouche de minéralisation est épuisée

4.4 Application BWT Water App

FR

L'application BWT Water App joue un rôle essentiel dans l'utilisation du produit. Elle vous guide pas à pas lors de la mise en service, vous permet d'effectuer divers réglages et de réinitialiser la cartouche de minéralisation après son remplacement.
Vous y recevrez également des notifications, des avertissements et des informations en temps réel sur le fonctionnement de votre appareil ainsi que sur la capacité de la cartouche de minéralisation.

Hotline BWT SERVICE
08 09 10 20 30

5. Dépannage

Erreur	Cause	Résolution
Distribution d'eau minéralisée Pearlwater impossible	Vannes d'alimentation en eau ou autres vannes d'arrêt fermées	Vérifiez les vannes d'arrêt et ouvrez-les si nécessaire
	Cartouche de minéralisation mal vissée dans la tête du filtre	Dévissez la cartouche, et revissez-la jusqu'à la butée
	Tête de filtre mal montée Pas d'alimentation électrique	Direction de l'écoulement – vérifiez la flèche directionnelle localisée sur la tête du filtre et inversez le montage de la tête si nécessaire
Faible débit d'eau	La pression du système est trop faible (< 2 bars)	Vérifiez que la pression du système est bien comprise entre 2 et 6 bars.
Fuite du raccord à vis	Joint défectueux ou absent	Vérifiez le joint, remplacez-le par un joint neuf si nécessaire
Bascule vers eau minéralisée impossible	Mise en service incorrecte Télécommande non chargée	Effectuez/répétez la mise en service à l'aide de l'application Chargez la télécommande
Trop peu d'espace pour l'installation l'installation	Vérifier les distances requises	Installation à l'aide d'un tuyau d'extension. Kit de raccordement disponible en option auprès de BWT.
Bulles d'air	Purge d'air incomplète	Répéter la purge d'air
Eau laiteuse ou blanchâtre	Formation d'acide carbonique liée au processus, se manifestant sous forme de petites bulles blanches	Après environ 5mn d'utilisation, la turbidité disparaîtra d'elle-même.

6. Mise au rebut

Ce produit se compose de divers matériaux qui doivent être éliminés correctement.
Si des points de collecte locaux sont disponibles, recyclez les emballages pour protéger l'environnement. Respectez les réglementations locales en vigueur !
Les piles et les accumulateurs sont identifiés par la marque de la poubelle barrée. Il est interdit de jeter les piles avec les ordures ménagères. Toutes les pièces électroniques ne doivent être éliminées que dans des points de recyclage agréés (2012/19/UE).
Les réglementations nationales respectives pour l'élimination des appareils électriques doivent être respectées.

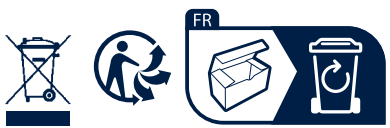

FR

1. Material suministrado

Incluido	Kit de instalación
Unidad principal BWT MIXXO Pro	Flexos de conexión
Fuente de alimentación BWT MIXXO Pro	Juntas
Mando a distancia BWT MIXXO Pro	Cabezal BWT
Cartucho BWT Pearlwater Mineralizer	

2. Datos técnicos

Condiciones de operación	
Temperatura del agua (en uso):	5 – 30 °C
Temperatura ambiente (en uso):	4 – 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento):	-20 – +40 °C
Caudal nominal:	180 l/h
Presión del agua de entrada:	2 – 6 bar
Tensión de Alimentación:	100 – 240 V / 50/60 Hz
Consumo de energía	12 V – 1 A
Protección IP: (Unidad principal / Control Remoto)	IP 44 / IP X5
Conexiones	
Conexión a la toma de agua fría de	3/8" H
Conexión al filtro mineralizador:	3/8" M
Conexión desde el filtro mineralizador:	3/8" M
Conexión al grifo:	3/8" M

ES

Datos técnicos sobre BWT Pearlwater Mineralizer

Para más información sobre el cartucho mineralizador BWT Pearlwater consulte el manual de instrucciones del cartucho mineralizador BWT Pearlwater.

3. PUESTA EN MARCHA INICIAL

3.1 Información general sobre la puesta en marcha inicial

BWT MIXXO Pro conecta la entrada de agua fría a un grifo existente y a un filtro BWT Pearlwater Mineralizer. El control remoto permite cambiar entre agua mineralizada y no filtrada.

El sistema ...

- **» solo se debe utilizar con agua fría que cumpla con los requisitos legales de calidad de agua potable.**
- **» solo se puede instalar junto con un cartucho original BWT Pearlwater Mineralizer. Cualquier otro uso se considera inapropiado.**

Al instalar el cartucho mineralizador por primera vez, debe enjuagarse con agua fría para purgarlo. Los detallas de la instalación del cabezal BWT y la purga posterior están en las instrucciones incluidas con BWT Pearlwater Mineralizer. El agua utilizada para el enjuague debe desecharse.

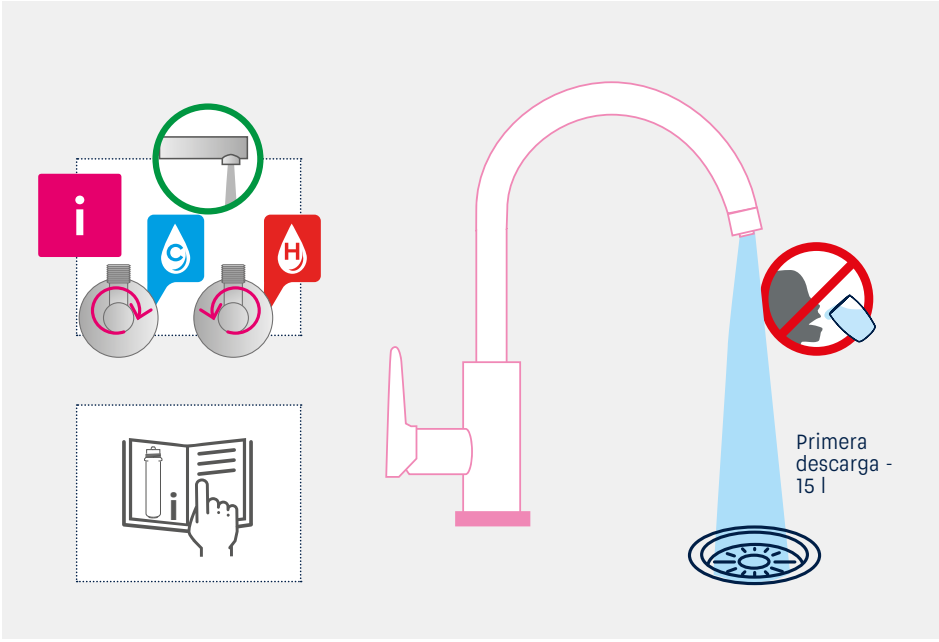

ES

3.2 Instalación de la unidad principal BWT MIXXO Pro

1. Asegúrese de que el suministro de agua está cerrado.
2. Instale la unidad principal BWT MIXXO Pro en la conexión de agua fría debajo del fregadero (tuerca de unión de 3/8"). Tenga en cuenta la longitud de los flexos. Asegúrese de que las juntas de los tubos y de la tuerca de unión estén insertados correctamente.
3. Conecte la tubería de agua fría del grifo al BWT MIXXO Pro, asegurándose de que las juntas estén insertadas correctamente.
4. Conecte el cabezal BWT a las salidas laterales, teniendo en cuenta la dirección del flujo que se muestra con una flecha en el cabezal BWT.
5. Conecte la fuente de alimentación de la unidad principal BWT MIXXO Pro (100 – 240 V / 50/60 Hz) y asegúrese de que la fuente de alimentación esté colocada en un entorno seguro y seco.
6. Abra el suministro de agua.
7. Revise el dispositivo y los flexos en busca de fugas.

3.3 Registro del producto en la App BWT Best Water

¡Registrar el dispositivo en la aplicación BWT Best Water es esencial para su correcto uso!

- Tan pronto como el producto esté conectado y activo, aparecerá en la pantalla de registro de la App BWT Best Water. Se puede conectar a través de WiFi y Bluetooth.
- Lo primero que pedirá es establecer una conexión a su red inalámbrica.
- En el transcurso de la primera conexión, se lleva a cabo una actualización del firmware. Esto garantiza que su BWT MIXXO Pro esté equipado con el firmware más reciente. Este proceso puede tardar unos 5 minutos.
- En el siguiente paso, la configuración de la aplicación BWT Best Water le guiará a través del modo de emparejamiento del control remoto y de la selección del cartucho mineralizador BWT Pearlwater. Para ello, siga las instrucciones de su dispositivo móvil.
- Cuando el registro del producto se ha completado, su producto aparecerá en su App BWT Best Water. Ahora, podrá ver el estado actual del producto.
- Antes de consumir el agua mineralizada, asegúrese de que el proceso de enjuagado se ha completado.

  (Consulte las instrucciones de instalación de BWT Pearlwater Mineralizer para obtener más información).

ES

HAGA CLIC EN EL CÓDIGO QR para ver el video de instalación.

BWT Best Water App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ES

4. Instrucciones de funcionamiento y seguridad

4.1 Instrucciones de seguridad

Peligro por electricidad

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en el dispositivo, debe desconectarse de la fuente de alimentación. Debe ser posible interrumpir el suministro eléctrico desenchufando el cable de alimentación o mediante un interruptor bipolar en la toma de corriente.
El producto debe recargarse con una fuente de alimentación externa compatible clasificada como ES1/PS2 o ES1/PS1 según la norma IEC/EN62368-1 (o equivalente).
Si se utiliza una fuente de alimentación externa ES1/PS2 (o equivalente), el cable de carga debe ser de clasificación VW-1 (o equivalente).
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un técnico cualificado. No utilice cables alargadores ni adaptadores múltiples.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el del lugar de instalación.
Las conexiones eléctricas deben cumplir con las normas locales.
BWT MIXXO Pro ha sido diseñado y construido de acuerdo con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y los requisitos de protección de la Directiva CE 2004/108 EMC.

» Respete todas las normas de instalación específicas de cada país (por ejemplo, DIN 1988, EN 1717), las condiciones generales de higiene y los datos técnicos para la protección del agua potable.

» El lugar de instalación debe estar protegido de las heladas y de la luz solar directa. No lo instale cerca de fuentes de calor ni llamas abiertas.

» Los productos químicos, disolventes y vapores no deben entrar en contacto con BWT Pearlwater Mineralizer.

ES

Atención

No utilice productos de limpieza agresivos (ácidos fuertes o álcalis). Para la limpieza, utilice un paño húmedo. El lugar de instalación debe estar libre de productos químicos, pinturas, disolventes y vapores.
El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o fallo derivado del uso incorrecto o indebido del dispositivo.
Por razones de seguridad, no se permiten modificaciones en la construcción del aparato.
Todas las piezas y accesorios utilizados están diseñados específicamente para BWT MIXXO Pro.

No haga trabajar nunca BWT MIXXO Pro sin el filtro cartucho mineralizador BWT Pearlwater. Revise el sistema cuidadosamente para detectar posibles daños.

Para garantizar un funcionamiento adecuado, debe asegurarse de que la palanca del grifo esté en la posición de "Frío". De lo contrario, se mezclará con agua caliente sin filtrar.
El caudal puede reducirse notablemente al consumir agua mineralizada. En casos excepcionales (por ejemplo, con baja presión de red), la diferencia puede ser muy pequeña.

4.2 Control remoto

El control remoto es el elemento de control del BWT MIXXO Pro. Está equipado con un pulsador y varias señales luminosas.
BWT MIXXO Pro conecta la tubería de agua fría al grifo existente y a un cartucho mineralizador BWT Pearlwater. El control remoto permite alternar entre agua agua mineralizada Pearlwater y agua no filtrada.
Cuando se abre la tubería de agua fría, BWT MIXXO Pro está en modo de espera. Esto significa que, en este modo, el agua llega al grifo sin filtrar.

El cambio a agua mineralizada Pearlwater a través de BWT MIXXO Pro se puede activar de dos maneras:

1) Cuando el suministro de agua fría está cerrado, BWT MIXXO Pro se activa presionando el botón del control remoto. Ahora tiene 10 segundos para abrir la llave de agua fría para extraer agua mineralizada Pearlwater. Después de 10 segundos se desactiva automáticamente.

2) Si el agua ya está fluyendo (compruebe que está completamente en la posición de agua fría), al presionar el botón del control remoto se activa BWT MIXXO Pro para dispensar agua mineralizada Pearlwater.

Las señales de luz azul intermitentes en el control remoto indican que se está dispensando agua mineralizada Pearlwater. Una vez que se ha cerrado el suministro de agua, BWT MIXXO Pro permanece activado durante 10 segundos para poder llenar más vasos. Después de 10 segundos, se activa el modo de espera y se suministra agua sin filtrar.

Señales luminosas en el control remoto:

El control remoto utiliza señales luminosas para indicar si el BWT MIXXO Pro está activado y la capacidad del cartucho utilizado:

A) Señal de luz azul: Sistema mineralizador Pearlwater está activado: se dispensa agua mineralizada Pearlwater.

B) Señal de luz amarilla: Advertencia:p. ej.: la capacidad del cartucho mineralizador Pearlwater se agotará pronto (verifique en la App BWT Best Water si está por debajo del 10 % o menos de 14 días).

C) Señal de luz roja: Advertencia: p. ej.: capacidad del cartucho mineralizador Pearlwater agotada.

D) Señal luminosa extra: en la esquina inferior derecha, indica el estado de la batería del control remoto. La luz roja significa que el control remoto debe cargarse. Cargue su control remoto con el cable de carga USB-C incluido.

Señal de luz púrpura: una señal púrpura en el control remoto indica que hay una actualización de software en curso o que el modo de emparejamiento está activado.

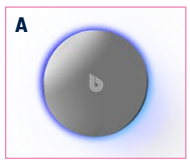

A) Señal de luz azul

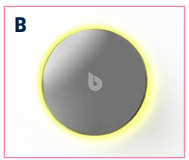

B) Señal de luz amarilla

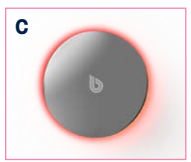

C) Señal de luz roja

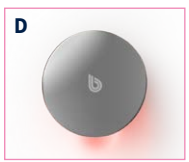

D) Señal luminosa extra

ES

¡Atención!
El agua potable filtrada y mineralizada corresponde con la categoría de líquido 2 según la norma EN 1717.
El cartucho mineralizador BWT Pearlwater sólo es adecuado para el cabezal filtrante BWT original.

4.3 Unidad principal BWT MIXXO Pro

También aparecen señales luminosas en la unidad principal BWT MIXXO Pro que indican el estado, la capacidad y varias advertencias:

Resumen: Señales luminosas BWT MIXXO Pro

Verde = En espera
BWT MIXXO Pro en modo de espera

Verde intermitente =
Suministro de agua sin filtrar al grifo

Azul intermitente =
Se suministra agua mineralizada al grifo

Luces de advertencia

Amarillo = Advertencia
p. ej.: la capacidad del cartucho mineralizador se agotará pronto (menos del 10 % o menos de 14 días).

Rojo = Advertencia
p. ej.: Capacidad del cartucho mineralizador agotada

4.4 BWT Best Water App

La aplicación BWT Water App es un componente clave de este producto. En ella, recibirá instrucciones durante la instalación, podrá configurarlo y reiniciar el cartucho mineralizador tras su sustitución. También recibirá advertencias e información sobre el funcionamiento del producto y la capacidad directamente en la aplicación BWT Best Water.

Service-Hotline
93 680 22 22

5. Solución de problemas

Error	Causa	Eliminación
Dispensación de agua mineralizada Pearlwater no es posible	Suministro de agua u otras válvulas cerradas	Revise las válvulas y ábralas si es necesario
	El cartucho mineralizador no está completamente enroscado en el cabezal BWT	Gire el cartucho 1/2 vuelta y, a continuación, vuelva a enroscarlo hasta el tope
	Cabezal BWT montado incorrectamente	Dirección del flujo: verifique la flecha direccional en el cabezal BWT e inviértala si es necesario
Bajo caudal de agua	La presión del agua es demasiado baja	Comprobar la presión del agua de entrada
Fugas en las conexiones	Junta defectuosa o no colocada	Revise la junta, reemplácela por una junta nueva si es necesario
No es posible cambiar a agua filtrada	Instalación incorrecta El controlador remoto no está cargado	Realizar/repetir la puesta en marcha con la aplicación. Cargue el mando a distancia
Poco espacio para instalación	Compruebe las distancias necesarias	Instalación con flexos de prolongación. Juego de conexiones disponibles opcionalmente en BWT
Burbujas de aire	No se ha purgado completamente	Repetir la purga
Agua lechosa/blanca	Formación de ácido carbónico, que emerge en forma de pequeñas burbujas blancas	Después de aprox. 5 min., desaparecen

6. Desechar

Este producto consta de diversos materiales que deben desecharse correctamente.

Si hay puntos locales de recogida disponibles, recicle el embalaje para proteger el medio ambiente. ¡Respete las regulaciones locales aplicables!

Las pilas y baterías recargables se identifican mediante la marca del cubo con ruedas tachado. Está prohibido desechar las pilas con la basura doméstica. Todos los componentes electrónicos deben desecharse únicamente en puntos de reciclaje autorizados (2012/19/UE). Debe cumplirse la normativa nacional vigente para la eliminación de aparatos eléctricos.

1. Pakkens indhold

Inkluderet	Installationssæt
BWT MIXXO Pro hovedenhed	Tilslutningsslanger
Strømforsyningsenhed til BWT MIXXO Pro	BWT MyAQUA filterhoved
BWT MIXXO Pro Fjernbetjening	Pakningssæt
BWT Pearlwater Mineralizer	

2. Tekniske data

Driftsbetingelser	
Vandtemperatur (under brug):	5 – 30 °C
Omgivelsestemperatur (under brug):	4 – 40 °C
Omgivelsestemperatur (opbevaring):	-20 – +40 °C
Flowhastighed:	180 l/h
Vandtryk ved indløb:	2 – 6 bar
Strømforsyning:	100 – 240 V / 50/60 Hz
Strømforbrug:	12 V – 1 A
IP-beskyttelsesklasse: (Hovedenhed/Fjernbetjening)	IP 44 / IP X5
Forbindelse	
Tilslutning: koldtvandsrør	3/8" (hun, omløber)
Tilslutning til mineraliseringsfilter:	3/8" (han)
Tilslutning fra mineraliseringsfilter:	3/8" (han)
Tilslutning til armaturet:	3/8" (han)

DA

For mere information om BWT Pearlwater vandfilter

VII du vide mere om BWT Pearlwater vandfilteret, finder mere information her.

3. FØRSTE IBRUGTAGNING

3.1 Generelle oplysninger om første ibrugtagning

BWT MIXXO Pro-hovedenheden forbinder koldtvandsforsyningen med en eksisterende vandhane og et BWT Pearlwater Mineralizer vandfilter.
Fjernbetjeningen bruges til at skifte mellem filtreret og ufiltreret vand.

Systemet ...

» må kun bruges med koldt vand, der opfylder de lovmæssige krav til drikkevandskvalitet.

» må kun installeres sammen med et originalt BWT Pearlwater Mineralizer vandfilter. Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt.

Når du installerer filteret første gang, skal filterpatronen skylles med koldt vand for at udlufte den. Nærmere oplysninger findes i den relevante vejledning til filterpatronen. Skyllevandet skal kasseres.

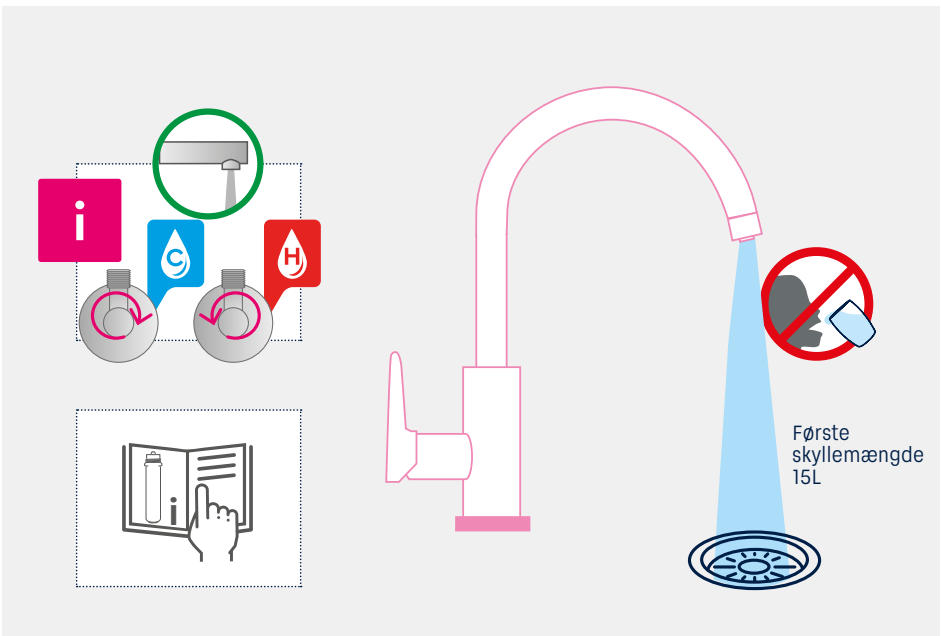

DA

3.2 Installation af BWT MIXXO-hovedenheden

1. Sørg for, at vandforsyningen er lukket.
2. Monter BWT MIXXO Pro-hovedenheden på koldtvandsrøret under vasken (3/8" omløbermøtrik). Tag højde for slangernes længde.
3. Tilslut koldtvandsslangen fra hanen til BWT MIXXO Pro-hovedenheden. Kontroller, at pakningssæt er korrekt sat i.
4. Tilslut BWT MyAQUA filterhovedet til sideudtagene på hovedenheden i henhold til retningspilen.
5. Tilslut strømforsyningen til BWT MIXXO Pro (100–240 V / 50/60 Hz), og sørg for tør og sikker placering.
6. Åbn for vandtilførslen.
7. Kontroller apparatet og slangerne for lækager.
8. Sørg for, at BWT Pearlwater Mineralizer er korrekt monteret i filterhovedet. Apparatet må ikke benyttes uden filteret installeret.

3.3 Idriftsættelse via BWT Best Water App

Registrering i BWT Best Water App er påkrævet for korrekt funktion.

- Når produktet er aktivt, vises det i appen og forbindes via WiFi eller Bluetooth.
- Appen guider dig igennem parring af fjernbetjeningen og valg af mineraliseringsfilter.
- Firmware opdateres automatisk ved første tilslutning (kan tage op til 5 minutter).
- Afslut registrering og følg statusoplysninger via appen.
- Før vandet bruges til drikke, skal korrekt skylleprocedure være gennemført.

DA

KLIK PÅ QR-KODEN
for at se BWT MIXXO Pro installationsvideoen

BWT Best Water App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DA

4. Betjenings- og sikkerhedsinstruktioner

4.1 Sikkerhedsinstruktioner

Fare fra elektricitet

Fare ved elektricitet: Afbryd strømforsyningen før service. Dette kan gøres ved at tage stikket ud eller bruge en afbryder.

Produktet må kun oplades med en kompatibel ekstern strømforsyning klassificeret som ES1/PS1 eller ES1/PS2 i henhold til IEC/EN62368-1.

Hvis opladekablet anvendes med ES1/PS2-strømkilde, skal det være klassificeret som VW-1.

Strømkablet må kun udskiftes af producenten eller kvalificeret tekniker.

Brug ikke forlængerledninger eller multiadaptere.

Spændingen på mærkeskiltet skal matche spændingen på installationsstedet.

El-installationer skal overholde lokale regler.

BWT MIXXO Pro er designet i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og EMC-direktiv 2014/30/EU.

» Overhold alle nationale installationsforskrifter (fx DIN 1988, EN 1717), hygiejnekrav og tekniske specifikationer.

» Undgå kontakt med kemikalier, opløsningsmidler og dampe.

» Anlægget må ikke bruges uden installeret mineraliseringsfilter.

» Ændringer i enhedens konstruktion er ikke tilladt.

Sørg for, at vandhanens greb er sat helt på "koldt" – ellers blandes vandet med varmt ufiltreret vand.

Ved brug af BWT MIXXO Pro vil flowhastigheden være reduceret.

4.2 Fjernbetjening

Fjernbetjeningen er betjeningselementet til BWT MIXXO Pro-enheden. Den er udstyret med en trykknap og forskellige lyssignaler.

BWT MIXXO Pro forbinder koldtvandsrøret med en eksisterende vandhane og en BWT Pearlwater Mineralizer-patron.

Fjernbetjeningen kan bruges til at skifte mellem blødt vand og mineraliseret Pearlwater.

Når koldtvandstilførslen åbnes, er BWT MIXXO Pro som standard i standbytilstand. Det betyder, at vandet som udgangspunkt løber blødt og silkeagtigt fra hanen i standardtilstand.

Omskiftning af BWT MIXXO Pro kan aktiveres på to måder:

1) Når koldtvandshanen er lukket, aktiveres BWT MIXXO Pro ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen. Du har derefter 10 sekunder til at åbne koldtvandshanen helt (sørg for, at håndtaget står helt på "koldt") for at få filtreret vand. Efter 10 sekunder deaktiveres systemet automatisk.

2) Når koldtvandshanen allerede er åben (og håndtaget står helt på "koldt"), trykkes på knappen på fjernbetjeningen for at aktivere BWT MIXXO Pro og tappe filtreret vand.

Pulserende blå lyssignaler på fjernbetjeningen indikerer, at der tilføres filtreret vand til hanen.

Efter lukning af vandtilførslen forbliver BWT MIXXO Pro aktiveret i yderligere 10 sekunder, så der kan fyldes flere glas. Efter 10 sekunder aktiveres standbytilstand, og der tilføres ufiltreret råvand.

Lyssignaler fra fjernbetjeningen:

Fjernbetjeningen styrer BWT MIXXO Pro og har én trykknap og LED-signaler.

Tryk på knappen for at aktivere BWT MIXXO Pro, enten før eller mens koldt vand løber.

Lyssignaler:

A) Blåt lys: Mineraliseringssystem aktivt – mineraliseret vand tappes.

B) Gult lys: Advarsel – filterkapacitet snart opbrugt (<10 % / <14 dage).

C) Rødt lys: Advarsel – filterkapacitet opbrugt.

D) Ekstra rødt lys nederst til højre: Lavt batteriniveau i fjernbetjening.

Lilla lys: Softwareopdatering eller parringstilstand.

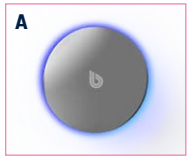

A) Blåt lyssignal

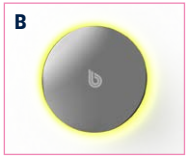

B) Gult lyssignal

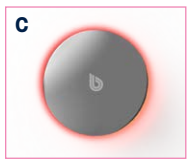

C) Rødt lyssignal

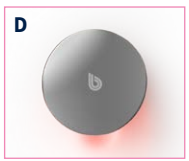

D) Et ekstra lyssignal

i

Bemærk:
Det mineraliserede vand svarer til væskekategori 2 iht. EN 1717. Filteret må kun anvendes med originalt BWT-filterhoved.

DA

DA

4.3 BWT MIXXO hovedenhed

Der er også lyssignaler på BWT MIXXO-hovedenheden, som angiver status, kapacitet og forskellige advarsler:

BWT MIXXO lyssignaler på et øjeblik:

Grøn = Stand-by
BWT MIXXO Pro i standbytilstand

Blinker grønt =
ufiltreret råvand tilføres vandhanen.

Blinker blåt =
Aktivt filtersystem
Filtreret vand leveres til vandhanen.

Advarselslamper

Gul = Advarsel
F.eks: Filterpatronens kapacitet er snart opbrugt (mindre end 10 % eller mindre end 14 dage).

RØD = Advarsel
F.eks: Kapaciteten af vandfilteret er opbrugt.

4.4 BWT Best Water App

BWT Best Water App er en nøglekomponent i dette produkt. I vores BWT Best Water App bliver du guidet gennem idriftsættelsen, kan foretage indstillinger og nulstille mineraliseringspatronen efter udskiftning. Du får også advarsler og oplysninger om produktets funktionalitet og kapacitet direkte i BWT Best Water App.

DA

Kundeservice
DK: 43 600 500
E-MAIL: bwt@bwt.dk

5. Fejlfinding

Fejl	Årsag	Løsning
Ingen vandforsyning mulig	Vandforsyning eller andre afspærringsventiler lukket	Åbn ventiler
	Filter er ikke skruet helt ind i filterhovedet	Skru filterpatronen ½ omgang ud, og skru den så langt ind igen, som den kan komme
	Filterhovedet ikke korrekt monteret	Flowretning - tjek retningspilen på filterhovedet, og vend om nødvendigt
Lav gennemstrømning	For lavt systemtryk	Kontroller tryk
Utæt samling	Pakning mangler eller er defekt	Udskift pakning
Ingen omskiftning til Filtreret vand	Forkert installation / Fjernbetjening ikke opladet	Geninstaller via app / Oplad fjernbetjening
For lidt plads til installation	For lidt plads til installation	Installation ved hjælp af forlængerslange. Tilslutningssæt fås som ekstraudstyr fra BWT
Luftbobler	Ikke fuldt udluftet	Gentag udluftning
Mælkehvidt vand	Kulsyreudskillelse i form af små hvide bobler	Forsvinder efter ca. 5 minutter

6. Bortskaffelse

Dette produkt består af forskellige materialer, som skal bortskaffes korrekt.

Genbrug emballagen hvor muligt via lokale indsamlingsordninger.

Overhold gældende regler for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/EU).

Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald og skal afleveres særskilt.

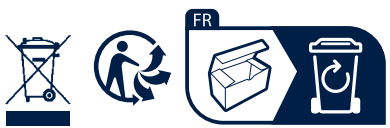

DA

1. Zakres dostawy

Zestaw zawiera	Zestaw instalacyjny
Jednostka główna BWT MIXXO Pro	Węże przyłączeniowe
Zasilacz	Wkład mineralizujący
Przycisk zdalnego sterowania	Głowica filtra
Zestaw uszczelek	

2. Dane techniczne

Warunki pracy urządzenia	
Temperatura wody (podczas użytkowania):	5 – 30 °C
Temperatura otoczenia (podczas użytkowania):	4 – 40 °C
Temperatura otoczenia (przechowywania):	-20 – +40 °C
Przepływ:	180 l/h
Ciśnienie wody wejściowej:	2 – 6 bar
Zasilanie:	100 – 240 V / 50/60 Hz
Pobór prądu	12 V – 1 A
Stopień ochrony IP: (Jednostka główna/Przycisk zdalnego sterowania)	IP 44/IP 65
Podłączenie	
Podłączenie: Rura zimnej wody	3/8" (żeńska, nakrętka łącząca)
Podłączenie do mineralizatora:	3/8" (męskie)
Podłączenie od mineralizatora:	3/8" (męskie)
Przyłącze do baterii kuchennej:	3/8" (męskie)

PL

Technische Daten der BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche

Weitere Informationen zur BWT Pearlwater Mineralizer-Kartusche finden Sie in der beigelegten Bedienungsanleitung.

3. Pierwsze uruchomienie

3.1 Ogólne informacje na temat pierwszego uruchomienia

Jednostka główna BWT MIXXO Pro łączy dopływ zimnej wody z istniejącą baterią kuchenną oraz wkładem mineralizującym BWT Pearlwater. Przycisk zdalnego sterowania umożliwia przełączanie pomiędzy wodą zmineralizowaną a miękką (surową).

System ...

- **» może być używany wyłącznie z zimną wodą, która spełnia wymagania prawne dotyczące jakości wody pitnej.**
- **» może być instalowany wyłącznie w połączeniu z oryginalnym wkładem BWT Pearlwater Mineralizer. Każde inne użycie uważa się za niezgodne z jego przeznaczeniem.**

Podczas pierwszej instalacji wkładu mineralizującego należy przepłukać go zimną wodą w celu odpowietrzenia.
Szczegóły dotyczące instalacji z głowicą oraz procedury płukania znajdują się w instrukcji dołączonej do wkładu BWT Pearlwater Mineralizer.
Woda użyta do płukania musi zostać wylana.

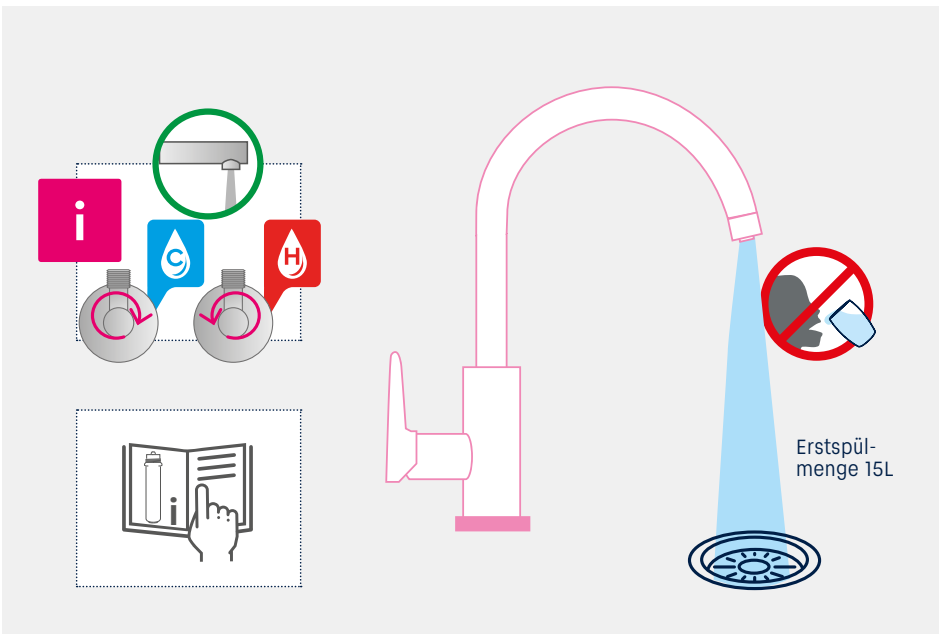

PL

3.2 Instalacja jednostki głównej BWT MIXXO Pro

1. Upewnij się, że dopływ wody jest odcięty.
2. Zamontuj jednostkę główną BWT MIXXO Pro na przyłączu zimnej wody pod zlewem (nakrętka łącząca 3/8"). Weź pod uwagę długość węży. Upewnij się, że uszczelki w wężach i w nakrętce łączącej są prawidłowo włożone.
3. Podłącz dopływ zimnej wody do BWT MIXXO Pro, upewniając się, że uszczelki są prawidłowo włożone.
4. Podłącz głowicę do bocznych portów (wlotowego i wylotowego) jednostki głównej BWT MIXXO Pro uwzględniając kierunek przepływu wskazany strzałką na głowicy.
5. Podłącz zasilanie jednostki głównej BWT MIXXO Pro (100 – 240 V / 50/60 Hz) i upewnij się, że zasilacz jest umieszczony w bezpiecznym, suchym miejscu.
6. Otwórz dopływ wody.
7. Sprawdź urządzenie i węże pod kątem wycieków.

3.3 Uruchomienie za pomocą aplikacji BWT Best Water App

Rejestracja urządzenia w aplikacji BWT Best Water App jest obowiązkowa do prawidłowego użytkowania!

- Gdy tylko produkt zostanie podłączony i aktywny, pojawi się na ekranie rejestracji produktu w aplikacji BWT Best Water App. Można go podłączyć przez Wi-Fi i Bluetooth.
- Najpierw zostaniesz poproszony o połączenie się z Wi-Fi.
- W trakcie pierwszego połączenia przeprowadzana jest aktualizacja oprogramowania. Dzięki temu BWT MIXXO Pro jest wyposażone w najnowsze oprogramowanie sprzętowe, gdy używasz go po raz pierwszy. Ten proces może potrwać około 5 minut.
- W kolejnym kroku konfiguracja w aplikacji BWT Best Water App przeprowadzi Cię przez tryb parowania przycisku zdalnego sterowania oraz przez wybór wkładu BWT Pearlwater Mineralizer. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu mobilnym.
- Rejestracja produktu jest zakończona. Twój produkt pojawi się wtedy w aplikacji BWT Best Water App. Będziesz miał wgląd w aktualny stan produktu.

PL

KLIKNIJ KOD QR
aby obejrzeć film instalacyjny BWT MIXXO Pro.

BWT Best Water App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

PL

4. Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

4.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z energią elektryczną

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych przy urządzeniu należy je odłączyć od sieci zasilającej.
Obwód elektryczny musi dawać się przerwać poprzez odłączenie zasilacza lub za pomocą dwubiegunowego wyłącznika zasilania w gniazdku.
Jeśli zasilacz jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego technika.
Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą kompatybilnego zewnętrznego źródła zasilania sklasyfikowanego jako ES1/PS2 lub ES1/PS1, zgodnie z normą IEC/EN 62368-1 (lub równoważną).
Jeśli stosowane jest zewnętrzne źródło zasilania klasy ES1/PS2 (lub równoważnej), przewód ładujący musi spełniać wymagania klasy VW-1 (lub równoważnej).
Nie należy używać przedłużaczy ani wieloportowych adapterów zasilających.
Należy upewnić się, że parametry zasilania wskazane na tabliczce znamionowej są zgodne z warunkami w miejscu instalacji.
Połączenia elektryczne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i normami.
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE oraz wymaganiami ochronnymi Dyrektywy EMC 2004/108/WE.

» Przestrzegaj wszystkich krajowych przepisów instalacyjnych (np. DIN 1988, EN 1717), ogólnych warunków higieny i danych technicznych dotyczących ochrony wody pitnej.

» Miejsce instalacji musi być mrozoodporne i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła i otwartego ognia.

» Chemikalia, rozpuszczalniki i opary nie mogą mieć kontaktu z systemem.

Urządzenie BWT MIXXO Pro nie może być eksploatowane bez zainstalowanego wkładu BWT Pearlwater Mineralizer. Proszę dokładnie sprawdzić system pod kątem możliwych uszkodzeń.

Aby urządzenie działało prawidłowo, należy upewnić się, że dźwignia baterii jest całkowicie ustawiona na pozycję „zimna woda".
W przeciwnym razie woda będzie mieszać się z nieprzefiltrowaną wodą ciepłą
Podczas pobierania zmineralizowanej wody Pearlwater przepływ jest zauważalnie mniejszy.
W wyjątkowych przypadkach (np. przy niskim ciśnieniu w instalacji) spadek przepływu może być bardzo niewielki.

4.2 Zdalne sterowanie

Przycisk zdalnego sterowania jest elementem sterującym urządzenia BWT MIXXO Pro. Jest wyposażony w różne sygnały świetlne.
BWT MIXXO Pro łączy dopływ zimnej wody z istniejącą baterią kuchenną oraz wkładem mineralizującym BWT Pearlwater. Za pomocą przycisku można przełączać się między wodą miękką a zmineralizowaną Pearlwater. Po otwarciu dopływu zimnej wody, urządzenie BWT MIXXO Pro domyślnie przechodzi w tryb czuwania. Oznacza to, że w standardowym trybie z kranu wypływa miękka woda po zmiękczaczu.

Przełączenie na zmineralizowaną wodę Pearlwater za pomocą BWT MIXXO Pro może być aktywowane na dwa sposoby:

1) Gdy dźwignia zimnej wody jest zamknięta: Aktywuj BWT MIXXO Pro, naciskając przycisk zdalnego sterownia. Masz 10 sekund na otwarcie dźwigni zimnej wody (upewnij się, że dźwignia ustawiona jest całkowicie na „zimna woda"), aby uzyskać zmineralizowaną wodę Pearlwater. Po upływie 10 sekund urządzenie automatycznie dezaktywuje się.

2) Gdy dźwignia zimnej wody jest otwarta (upewnij się, że ustawiona jest całkowicie na „zimna woda"): Aktywuj BWT MIXXO Pro, naciskając przycisk zdalnego sterowania, aby pobierać zmineralizowaną wodę Pearlwater.

Migające niebieskie światła na pilocie sygnalizują, że do baterii dostarczana jest zmineralizowana woda Pearlwater.
Po zamknięciu dopływu wody, BWT MIXXO Pro pozostaje aktywne jeszcze przez 10 sekund, co umożliwia napełnienie kolejnych szklanek.
Po tym czasie urządzenie przechodzi w tryb czuwania i z kranu ponownie płynie (zmiękczona) woda surowa.

Zdalne sygnały świetlne:

Przycisk zdalnego sterowania za pomocą sygnałów świetlnych wskazuje, czy BWT MIXXO Pro jest aktywne i jaka jest pojemność zastosowanego wkładu:

A) Niebieski sygnał świetlny: system BWT MIXXO Pro jest aktywowany: do baterii kuchennej ("zimna woda") dostarczana jest zmineralizowana woda Pearlwater.

B) Żółty sygnał świetlny: Ostrzeżenie: np.: pojemność wkładu wkrótce się wyczerpie (poniżej 10 % lub 14 dni).

C) Czerwony sygnał świetlny: Ostrzeżenie: np.: wkład jest wyczerpany.

D) Dodatkowy sygnał: umieszczony w prawym dolnym obszarze sygnalizuje stan baterii przycisku. Czerwone światło oznacza, że przycisk musi zostać naładowany. Naładuj przycisk za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C.

Fioletowa lampka sygnalizacyjna: Fioletowa lampka sygnalizacyjna na przycisku wskazuje, że trwa aktualizacja oprogramowania lub jest włączony tryb parowania.

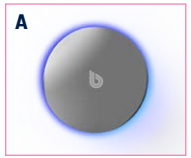

A) Niebieski sygnał świetlny

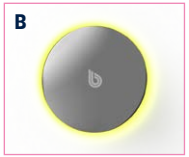

B) Żółty sygnał świetlny

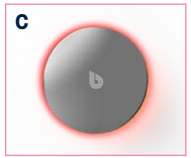

C) Czerwony sygnał świetlny

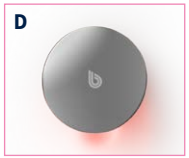

D) Dodatkowy sygnał

i **Hinweis!**
Das mineralisierte und gefilterte Trinkwasser entspricht der Flüssigkeitskategorie 2 gemäß EN 1717. Die BWT Pearlwater-Filterkartusche ist ausschließlich für den originalen BWT-Filterkopf geeignet.

PL

4.3 Jednostka główna BWT MIXXO Pro

Na jednostce głównej BWT MIXXO Pro znajdują się również sygnały świetlne, które informują o stanie pracy, pojemności oraz różnych ostrzeżeniach:

Sygnały świetlne BWT MIXXO Pro w skrócie:

Zielony = Tryb gotowości
BWT MIXXO Pro w trybie czuwania

Zielony = Tryb gotowości
surowa woda zmiękczona jest dostarczana do baterii kuchennej

Pulsujący niebieski =
system BWT MIXXO Pro jest aktywowany: do baterii kuchennej ("zimna woda") dostarczana jest zmineralizowana woda Pearlwater.

Lampki ostrzegawcze

Żółty = Ostrzeżenie
np.: pojemność wkładu wkrótce się wyczerpie (poniżej 10 % lub 14 dni).

Czerwony = Ostrzeżenie
np.: wkład jest wyczerpany

4.4 Aplikacja BWT Best Water App

Aplikacja BWT Best Water App jest kluczowym elementem produktu. W naszej aplikacji BWT Best Water App jesteś prowadzony przez proces uruchamiania, możesz konfigurować ustawienia i zresetować wkład po jego wymianie. Bezpośrednio w aplikacji BWT Best Water App otrzymasz również ostrzeżenia i informacje o funkcjonalności produktu i pojemności.

SERWIS BWT:
+48 22 533 57 00
SERWIS@BWT.PL

PL

5. Rozwiązywanie problemów

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak przepływu wody mineralizowanej	Zamknięte zawory doprowadzające wodę lub inne zawory odcinające	Sprawdź zawory odcinające i otwórz je w razie potrzeby
	Wkład nie jest całkowicie wkręcony w głowicę	Wykręć wkład o 1/2 obrotu i włóż go z powrotem, aż się zatrzyma
	Nieprawidłowo zamontowana głowica Brak zasilacza	Kierunek przepływu – sprawdź strzałkę kierunkową na głowicy i odwróć ją w razie potrzeby Sprawdź wtyczkę zasilania
Niski przepływ wody	Ciśnienie w układzie jest zbyt niskie	Sprawdź ciśnienie w układzie
Nieszczelne połączenie śrubowe	Uszczelka uszkodzona lub nie włożona	Sprawdź uszczelkę, w razie potrzeby wymień ją na nową
Przełączanie nie jest możliwe	Nieprawidłowe uruchomienie Przycisk zdalnego sterowania nie jest naładowany	Przeprowadź/powtórz uruchomienie za pomocą aplikacji Naładuj przycisk zdalnego sterowania
Zbyt mało miejsca dla instalacji	Sprawdź wymagane odległości	Instalacja przy użyciu węża przedłużającego. Zestaw przyłączeniowy dostępny opcjonalnie w BWT
Pęcherzyki powietrza	System jest źle odpowietrzony	Powtórz odpowietrzanie
Mleczna/biała woda	Związane z procesem tworzenie się kwasu węglowego, który wydostaje się w postaci małych białych pęcherzyków	po ok. 5 min. zmętnienie znika

6. Utylizacja

Ten produkt składa się z różnych materiałów, które należy odpowiednio zutylizować.

Jeśli dostępne są lokalne punkty zbiórki, poddaj opakowania recyklingowi, aby chronić środowisko. Przestrzegaj obowiązujących lokalnych przepisów!

Baterie i akumulatory są oznaczone przekreślonym koszem na śmieci. Wyrzucanie baterii wraz z odpadami domowymi jest zabronione. Wszystkie części elektroniczne należy utylizować wyłącznie w autoryzowanych punktach recyklingu (2012/19/UE). Należy przestrzegać odpowiednich przepisów państwowych dotyczących utylizacji urządzeń elektrycznych.

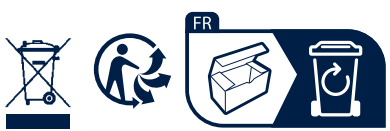

PL

1. A csomag tartalma

Tartalmaz	Telepítőkészlet
BWT MIXXO PRO központi egység	Csatlakozó tömlők
Tápegység a BWT MIXXO PRO-hoz	BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatron
BWT MIXXO PRO távirányító	BWT MyAqua szűrőfej
Tömítés készlet	

2. Műszaki adatok

Szolgáltatási feltételek	
Vízhőmérséklet (használat közben)	5 – 30 °C
Környezeti hőmérséklet (használat közben)	4 – 40 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás)	-20 – +40 °C
Áramlási sebesség	180 l/h
Bemeneti víznyomás	2 – 6 bar
Tápegység	100 – 240 V / 50/60 Hz
Energiafogyasztás	12 V – 1 A
IP besorolás: (Főegység/Távirányító)	IP 44 / IP X5
Csatlakozás	
Hidegvíz cső	3/8" (belső menet, hollandi anya)
BWT Szűrőfej bemenet	3/8" (külső menet)
BWT szűrőfej kimenet	3/8" (külső menet)
Csaptelep	3/8" (külső menet)

A BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatron műszaki adatai

A BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatronnal kapcsolatos további részletekért nézze meg a BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatron használati útmutatóját.

HU

3. Első üzembe helyezés

3.1 Általános információk az első üzembe helyezésről

Csatlakoztassa a BWT MIXXO Pro-t a hideg víz vezetékre és meglévő csaptelepére, majd helyezze üzembe a BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatront.
A mineralizált és lágy (nyers) víz között a távirányító segítségével válthat.

A rendszer ...

» csak olyan hideg vízzel használható, amely megfelel az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

» csak eredeti BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatronnal együtt szerelhető fel. Minden más felhasználás nem felel meg a rendeltetésének.

A mineralizáló szűrő első telepítésekor a mineralizáló szűrőpatront hideg vízzel át kell öblíteni, majd kiüríteni. A BWT szűrőfej telepítésének, valamint a Pearlwater Mineralizer szűrőpatron átöblítésének részletes leírása a szűrőpatronhoz mellékelt útmutatóban található. Az öblítéshez használt vizet öntse ki.

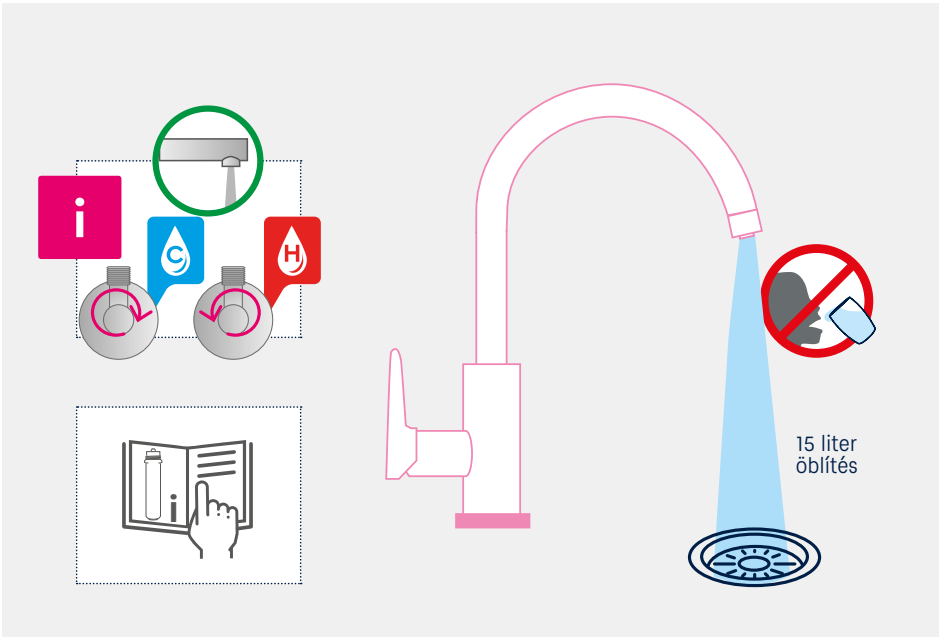

HU

3.2 A BWT MIXXO PRO központi egység telepítése

1. Győződjön meg arról, hogy a vízellátás (a sarokszelepeknél) el van zárva.
2. Szerelje be a BWT MIXXO PRO központi egységet a mosogató alatti hidegvizes csatlakozásra (3/8" csatlakozóanya). Vegye figyelembe a tömlők hosszát. Győződjön meg arról, hogy a tömlők és az összekötő anya tömítései megfelelően vannak behelyezve.
3. Csatlakoztassa a szerelvény hidegvízcs-övét a BWT MIXXO PRO központi egységre, ügyelve arra, hogy a tömítések megfelelően legyenek behelyezve.
4. Csatlakoztassa a BWT szűrőfejet az oldalsó be- és kimeneti csatlakozókhoz a rajta jelzett áramlási irány figyelembevételével.
5. Csatlakoztassa a BWT MIXXO PRO központi egység tápegységét (100 – 240 V / 50/60 Hz), és győződjön meg arról, hogy a tápegység biztonságos, száraz környezetben van.
6. Nyissa ki a vízellátást.
7. Ellenőrizze a készüléket és a tömlőket, hogy nincs-e szivárgás.
8. Győződjön meg róla, hogy a BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatron be van csavarva a BWT szűrőfejbe. A BWT MIXXO PRO készüléket soha ne használja a BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatron nélkül.

3.3 A termék regisztrálása a BWT Best Water App-ban

A megfelelő használat érdekében a készülék regisztrálása a BWT Best Water App alkalmazásban kötelező!

- Amint a termék csatlakoztatva van és aktív, megjelenik a BWT Best Water App alkalmazás termékregisztrációs képernyőjén.
- A termék wifi-n és Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható.
- Először a rendszer kéri, hogy csatlakozzon a wifi-hez.
- Az első kapcsolódáskor a rendszer frissíti magát. A folyamat kb. 5 percet vehet igénybe és biztosítja, hogy a BWT MIXXO PRO a legújabb szoftvert használja.
- A következő lépésben a BWT Best Water App alkalmazás beállítása végigvezeti önt a távirányító párosítási módján és a Pearlwater Mineralizer szűrőpatron kiválasztásán. Ehhez kövesse a mobil-eszközén megjelenő utasításokat.
- Ezt követően a termék regisztrálása befejeződik. A termék ezután megjelenik a BWT Best Water App alkalmazásban. Látni fogja a terméke aktuális állapotát.
- Mielőtt a mineralizált vizet fogyasztásra használná, győződjön meg róla, hogy a megfelelő átöblítési folyamat megtörtént. (A részletekért olvassa el a BWT Pearlwater Mineralizer külön telepítési útmutatóját.)

KATTINTSON A QR-KÓDRA
a BWT MIXXO PRO telepítési videó megtekintéséhez.

BWT Best Water App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

4. Üzemeltetési és biztonsági utasítások

4.1 Biztonsági utasítások

Veszély a villamos energia által

A készülék karbantartási munkái előtt le kell választani a hálózatról. Az elektromos áramkör megszakításának lehetségesnek kell lennie a tápkábel kihúzásával vagy az aljzaton lévő bipoláris főkapcsolóval. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy szakembernek ki kell cserélnie. A terméket olyan kompatibilis külső áramforrással kell tölteni, amely az IEC/EN62368-1 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerint ES1/PS2 vagy ES1/PS1 besorolású.
Ha ES1/PS2 (vagy azzal egyenértékű) osztályba tartozó külső áramforrást használ, a töltőkábelnek meg kell felelnie a VW-1 (vagy azzal egyenértékű) osztályba tartozónak.

Ne használjon hosszabbítót vagy több adaptert. Győződjön meg róla, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a telepítési helyen rendelkezésre álló feszültséggel.

Az elektromos csatlakozásoknak meg kell felelniük a helyi szabványoknak.
A BWT MIXXO PRO-t a 2006/95/EK kisfeszültségi irányelvnek és a 2004/108/EK EMC irányelv védelmi követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották.

» Tartsa be az összes országspecifikus telepítési előírást (pl. DIN 1988, EN 1717), az általános higiéniai feltételeket és az ivóvíz védelmére vonatkozó műszaki adatokat.

» A telepítési helynek fagyállónak és közvetlen napfénytől védettnek kell lennie. Ne telepítse hőforrások és nyílt láng közelébe.

» Vegyszerek, oldószerek és gőzök nem kerülhetnek érintkezésbe A Pearlwater Mineralizer rendszerrel.

A BWT MIXXO PRO készüléket soha nem szabad működtetni a BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatron behelyezése nélkül. Kérjük, gondosan ellenőrizze a rendszert az esetleges sérülések szempontjából.

A megfelelő működés biztosítása érdekében biztosítani kell, hogy a csaptelep karja teljesen mértékben a hidegvíz vétel irányában álljon. Ellenkező esetben a csapból érkező szűrt víz szűretlen forró vízzel keveredik össze.

A vízátfolyás észrevehetően csökken, amikor mineralizált Pearlwater kerül vételezésre. Kivételes esetekben (pl. alacsony rendszernyomásnál) ez a csökkenés nagyon csekély lehet.

4.2 Távirányító

A távirányító a BWT MIXXO PRO készülék vezérlőegysége. Egy nyomógombbal és különböző fényjelzésekkel van ellátva.
A BWT MIXXO PRO-t a hidegvíz-hálózatot egy meglévő csaptelephez és a BWT Pearlwater Mineralizer patronhoz csatlakoztatja.
A távirányító segítségével válthatunk a lágy víz és a mineralizált Pearlwater között.
Amikor a hidegvíz-ellátás megnyílik, a BWT MIXXO PRO alapértelmezetten készenléti üzemmódban van. Ez azt jelenti, hogy normál módban a csapból selymesen lágy víz folyik.

A mineralizált Pearlwater vízre való átváltás a BWT MIXXO PRO készülékkel kétféleképpen történhet:

1) Ha a hideg víz csapkar el van zárva, nyomja meg a távirányító gombját a BWT MIXXO PRO aktiválásához. Ezt követően 10 másodpercen belül nyissa meg a hideg víz csapot (ügyeljen arra, hogy a csapkar teljesen „hideg" állásban legyen), hogy mineralizált Pearlwater vizet kapjon. 10 másodperc után a készülék automatikusan inaktiválódik.

2) Ha a hideg víz csap már nyitva van (és a kar teljesen „hideg" állásban van), a távirányító gombjának megnyomásával azonnal átválthat mineralizált Pearlwater vízre.

A távirányító pulzáló kék fényjelzése mutatja, hogy szűrt vizet vételez. A vízellátás lezárása után a BWT MIXXO PRO további 10 másodpercig or másodperc-ig aktiválva marad, ezt ezt követően készenléti üzemmódra vált. a csapból a továbbiakban szűretlen (lágyított) vízet vételezhet.

A távirányító fényjelzései:

A távirányító fényjelzésekkel jelzi, hogy a BWT MIXXO PRO aktiválva van-e, és megfelelő-e a használt szűrőpatron kapacitása:

A) Kék fényjelzés: A Pearlwater Mineralizer rendszer aktiválva van: mineralizált Pearlwater víz érkezik a csapból.

B) Sárga fényjelzés: Figyelmeztetés: pl.: a Pearlwater Mineralizer szűrőpatron kapacitása hamarosan kimerül (10 % alatt vagy kevesebb 14 nap alatt).

C) Piros fényjelzés: Figyelmeztetés: pl.: a Pearlwater Mineralizer szűrőpatron kapacitása kimerült.

D) A jobb alsó területen egy további fényjelzés: mutatja a távirányító akkumulátorának állapotát. A piros fény azt jelenti, hogy a távirányítót fel kell tölteni a a mellékelt USB-C töltőkábellel.

Lila jelzőfény: szoftverfrissítés folyamatban / párosítási mód aktiválva.

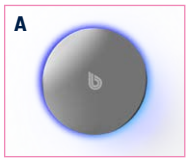

A) Kék fényjelzés

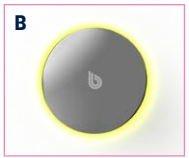

B) Sárga fényjelzés

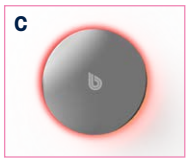

C) Piros fényjelzés

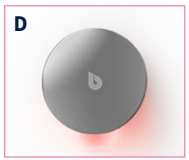

D) A jobb alsó területen egy további fényjelzés

Figyelem!
A mineralizált és szűrt ivóvíz az EN 1717 szabvány szerint a 2. folyadékkategóriába tartozik. A BWT Pearlwater Mineralizer szűrőpatron kizárólag az eredeti BWT szűrőfejjel használható.

HU

4.3 A BWT MIXXO PRO központi egység fényjelzései

A BWT MIXXO PRO központi egységén fényjelzések is találhatók, amelyek a készülék állapotát, a kapacitást és különböző figyelmeztetéseket jeleznek.

BWT MIXXO PRO fényjelzéseinek áttekintése:

Zöld = Készenlét,
BWT MIXXO PRO készenléti állapotban

Villogó zöld =
Normál csapvíz érkezik a csapból.

Kék fény = A rendszer aktív, mineralizált víz érkezik a csapból.

Figyelmeztető jelzések

Sárga = Figyelmeztetés
pl.: a mineralizáló szűtőpatron kapacitása hamarosan kimerül (10 % alatt vagy kevesebb 14 nap alatt).

Piros = Figyelmeztetés
pl.: a mineralizáló szűrőpatron kapacitása kimerült

4.4 BWT Best Water App alkalmazás

A BWT Best Water App alkalmazás kulcsfontosságú eleme ennek a terméknek. A BWT Best Water App alkalmazásban végigvezetjük az üzembe helyezésen, elvégezheti a beállításokat és visszaállíthatja a a mineralizáló szűrőpatront csere után. A termék funkcióival és kapacitásával kapcsolatos figyelmeztetéseket és információkat közvetlenül a BWT Best Water App alkalmazásban is megkapja.

Szerviz Hotline
HU: +36 23 430 480

5. Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Hiba elhárítás
A mineralizált Pearlwater víz vételezése nem lehetséges	Vízellátó vagy egyéb elzárószelepek zárva	Ellenőrizze az elzárószelepeket, és szükség esetén nyissa ki őket
	A mineralizáló szűrőpatron nincs teljesen betekerve a BWT szűrőfejbe	Tekerje ki a szűrőbetétet 1/2 fordulattal, majd tekerje vissza
	Helytelenül felszerelt BWT szűrőfej Nincs tápegység tápegység	Áramlás iránya – ellenőrizze az iránynyilat a szűrőfejen, és szükség esetén fordítsa meg Ellenőrizze a hálózati csatlakozót
Alacsony vízáteresztő képesség	A rendszernyomás túl alacsony	Ellenőrizze a rendszernyomást
A csavaros csatlakozás szivárog	A tömítőgyűrű hibás vagy hiányzik	Ellenőrizze a tömítőgyűrűt, és szükség esetén cserélje ki egy újra.
Nem lehet mineralizált vízre váltani	Helytelen üzembe helyezés A távirányító nincs feltöltve	Végezze el/ismételje meg az üzembe helyezést az alkalmazás segítségével Töltse fel a távirányítót
Túl kevés hely a telepítéshez	Ellenőrizze a szükséges távolságokat	Telepítés hosszabbítótömlővel Csatlakozószett opcionálisan kapható a BWT-től
Légbuborékok	Nem történt meg teljesen a légtelenítés	Ismételje meg a légtelenítést
Tejszerű/fehéres víz	Az eljárás során keletkező szénsav okozza, amely apró fehér buborékok formájában jelenik meg	A zavarosság körülbelül 5 percen belül eltűnik

6. Hulladékkezelés

Ez a termék különböző anyagokból áll, amelyeket megfelelően kell kezelni.
Ha rendelkezésre állnak helyi szelektív gyűjtőhelyek, a környezet védelme érdekében hasznosítsa újra a csomagolást. Tartsa be a vonatkozó helyi előírásokat!
Az elemeket és akkumulátorokat az áthúzott szemetes jelölés mutatja. Az elemeket tilos a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Minden elektronikus alkatrészt csak engedélyezett újrafeldolgozási pontokon szabad leadni (2012/19/EU). Az elektromos készülékek tárolására és újrahasznosítására vonatkozó állami előírásokat be kell tartani.

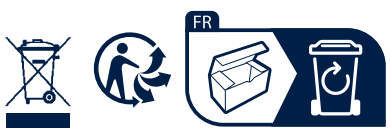

BWT 125689290 250801

Best drinking water at home.

MANUFACTURER

BWT Holding GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
info@bwt-filter.com

DISTRIBUTOR

BWT Austria GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
info@bwt-filter.com

Discover more at
BWT.COM